


TECLADOS

Panel de control FLEXi SP3

I. Vista General del Teclado

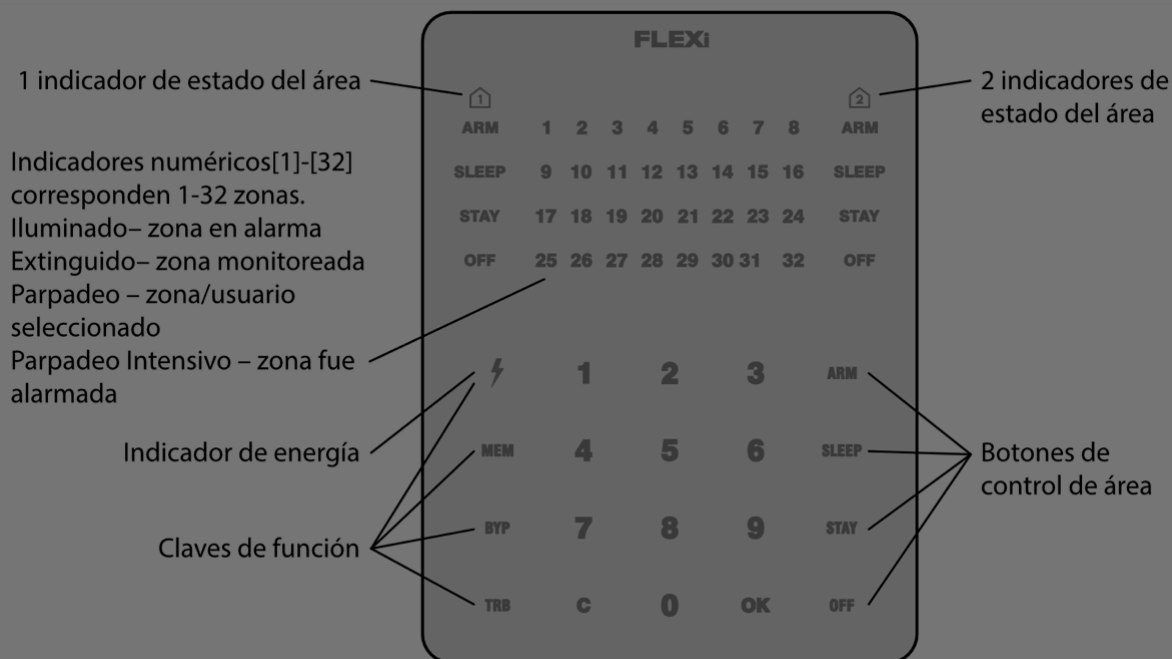

> NOTE: > El teclado SK-LED TouchPad para control del sistema de alarma muestra los estados de 32 zonas y 2 participaciones. Además, el teclado SK-LED TouchPad se puede asignar para controlar una o dos áreas deseadas (versión del programa operativo del teclado desde FW:3.0, versión del programa operativo del panel de control desde FW:SP3_xxx4_0119). El teclado mostrará los estados del área asignada y de las zonas del área.

2. Armado/Desarmado del Sistema de Alarma

Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

Google Analytics

Accept

Reject



5. Salga de las instalaciones dentro del tiempo establecido.

Ya que el código esté ingresado el indicador de Armado parpadeará durante el tiempo de salida establecido.

Desarmado del Sistema de Alarma:

1. Presione el botón de apagado [**OFF**].
2. Ingrese el código de usuario.
3. Presione el botón del área particular que desea desensamblar.
4. Presione el botón [**OK**].

Cuando la alarma está desarmada, el indicador de apagado (OFF) debe estar encendido, sin embargo, los indicadores del modo de ensamblaje deben apagarse.

4. Activación del Modo SLEEP:

(El perímetro de las instalaciones se encuentra asegurado. Se permite el movimiento en el interior. Si abre la puerta de entrada, la alarma se activará inmediatamente.):

1. Presione el botón [**SLEEP**].
2. Ingrese el código de usuario.
3. Presione el botón de área para activarlo.
4. Presione el botón [**OK**].
5. El modo SLEEP se activará inmediatamente, sin retardo de salida.

El indicador de SLEEP se iluminará cuando se encuentre en modo SLEEP.

Activación del Modo STAY:

(El perímetro de las instalaciones está asegurado. Se permite el movimiento en el interior. Cualquier apertura de la puerta de entrada permite un retraso de tiempo durante el cual

Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

Google Analytics



El indicador STAY se iluminará cuando se encuentre en modo STAY.

Para cambiar el estado del área a la opuesta, basta con ingresar el código de usuario y seleccionar el área preferida. Para borrar símbolos o comandos ingresados, presione el botón [C].

5. Botones de Emergencia

5.1 Restablecimiento del Detector de Incendios (Humo) de Dos Cables

Para enviar un mensaje de emergencia a su servicio de seguridad:

- **Policía** – mantenga presionado el botón [1] por 3 seg.
- **Ayuda Médica** – mantenga presionado el botón [4] por 3 seg.
- **Servicio de Incendios** – mantenga presionado el botón [7] por 3 seg.

Para reestablecer el Detector de Incendios (Humo) de dos cables:

- Mantenga presionado el botón [↑] por 3 segundos.

Nota. Los detectores de incendio de dos cables no se reinician automáticamente después de la detección de emergencia por incendio. Solo se pueden reiniciar manualmente.

6. Ajuste de Brillo de Iluminación e Indicador de Sonido

Desactivación del Monitoreo de la Zona Temporal. (Función BYPASS)

Para ajustar el Brillo de Iluminación e Indicador de Sonido del teclado:

Activación de la Función BYPASS:

1. Ingrese el código de control de la alarma. El indicador [BYP] empieza a parpadear.

Desactivar la función BYPASS:

Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

- Google Analytics



7. Ingresar o Cambiar / Códigos de Usuario o Maestro

7.1 Eliminar Códigos de Usuario

Para ingresar un Nuevo código o cambiar uno existente:

1. Ingrese código *Maestro*, código por defecto – 1234. Los indicadores de zona, mostrando la secuencia numérica de esos Usuarios, cuyos códigos hayan sido ingresados, se iluminarán.

Nota. Secuencia Numérica del código *Maestro*- [01].

Para eliminar el código de usuario:

1. Presione los números secuenciales de las áreas que deberán ser controladas por el usuario.
2. Ingrese código *Maestro*. Los indicadores de zona, mostrando la secuencia numérica de esos Usuarios, cuyos códigos hayan sido ingresados, se iluminarán.

Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

Google Analytics

