

KOMUNIKATORIAI

Texecom su E16 greitas paruošimas

 E16 product image

Trumpi prijungimo ir programavimo žingsniai, skirti prijungti E16 komunikatorių prie Texecom Premier ir Premier Elite centrinių, sukonfigūruoti E16 IP ryšiu ir pridėti sistemą į Protegus2. Naudokite kartu su pilnu E16 vadovu kitiems nustatymams.

ATSARGIAI

Montavimą ir aptarnavimą gali atlikti tik kvalifikuoti specialistai. Prieš jungdami laidus atjunkite maitinimą. Neautorizuoti pakeitimai panaikina garantiją.

1. Reikalavimai

- E16 komunikatorius su prijungtu LAN ir USB Mini-B kabeliu konfigūravimui.
- Texecom Premier / Premier Elite centralė su instaliuotojo prieiga.
- Texecom EX-CRP4 kabelis nuosekliajam prijungimui.
- CSP objekto numeris, jei pranešimai bus siunčiami į stebėjimo pultą.
- Protegus2 paskyra ir komunikatoriaus MAC / Unique ID.

2. Greitas konfigūravimas su programa *TrikdisConfig*

1. Parsisiųskite **TrikdisConfig** iš www.trikdis.com ir jį įdiekite.
2. Plokščiui atsuktuvu atidarykite E16 korpusą.

Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

Google Analytics

Accept

Reject



4. Paleiskite **TrikdisConfig**. Programa atpažins komunikatorių ir atidarys konfigūravimo langą.
5. Paspauskite **Skaityti [F4]**, kad įkeltumėte esamus nustatymus. Jei reikia, įveskite administratoriaus arba instaliuotojo 6 skaitmenų kodą.

Atlikite tą poskyrį, kuris atitinka diegimą:

- **Protegeus2 programėlė** jei sistema bus valdoma nuotoliniu būdu.
- **Stebėjimo pultas** jei komunikatorius siųs pranešimus į CSP.
- Atlikite abu poskyrius, jei komunikatorius turi veikti ir su CSP, ir su Protegeus2.

2.1 Nustatymai ryšiui su Protegeus2 programėle

Lange "Sistemos parinktys":

1. Pasirinkite **Centralės modelį**, kuris bus prijungtas prie komunikatoriaus.
2. Pažymėkite **Nuotolinis centralės valdymas**, jei vartotojai turi valdyti centrą per Protegeus2 savo klaviatūros kodu.
3. Paradox ir Texecom centrinių tiesioginiam valdymui įveskite **Centralės PC download/UDL slaptažodį**. Jis turi sutapti su centrėje nustatytu slaptažodžiu.


PASTABA

Kad veiktų tiesioginis valdymas, centrinę taip pat reikia suprogramuoti, kaip nurodyta toliau esančiame centralės programavimo skyriuje.

Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

Google Analytics

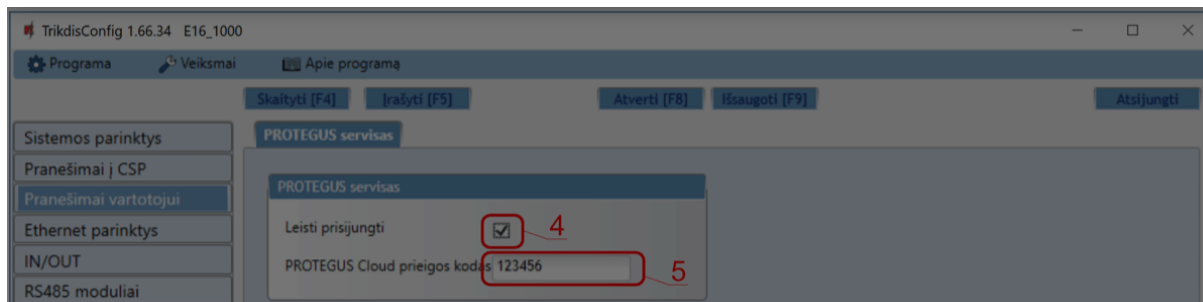


4. Pažymėkite **Leisti prisijungti** prie Protegus serviso.

5. Pakeiskite **PROTEGUS Cloud prieigos kodą**, jei norite, kad vartotojai jį įvestų pridėdami sistemą į Protegus2.

Baigę konfigūravimą paspauskite **Įrašyti [F5]** ir atjunkite USB kabelį.

2.2 Nustatymai ryšiui su Stebėjimo pultu

Lange "Sistemos parinktys":

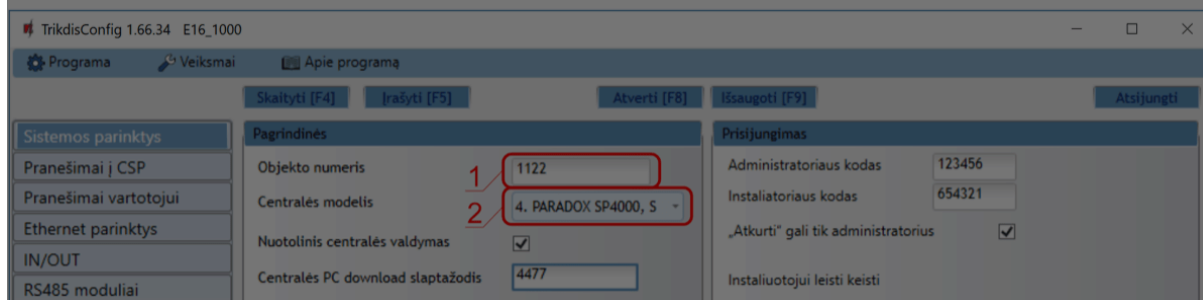

1. Įveskite **Objekto numerį**, kurį suteikė stebėjimo pultas.

2. Pasirinkite **Centralės modelį**, kuris bus prijungtas prie komunikatoriaus.

Lange "Pranešimai į CSP", parinkčių grupėje "Pirminis ryšio kanalas":

Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

Google Analytics



3. Nustatykite **Ryšio būdą** į **IP**.
4. Pasirinkite imtuvui reikalingą protokolą: **TRK**, **DC-09_2007**, **DC-09_2012** arba **TL150**.
5. Jei pasirinktasis protokolą to reikalauja, įveskite imtuvo šifravimo raktą.
6. Įveskite imtuvo **Domeną arba IP** ir **Prievadą**.
7. Pasirinkite **TCP** arba **UDP**.
8. Jei reikia, sukonfigūruokite atsarginį ir lygiagretų ryšio kanalus.

PASTABA

Jei pasirinktote **DC-09** protokolą, lange **Pranešimai į CSP** skirtuke **Parametrai** papildomai įveskite objekto, linijos ir imtuvo numerius.


Baigę konfigūravimą paspauskite **Įrašyti [F5]** ir atjunkite USB kabelį.

2. Baigiamas

Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

Google Analytics

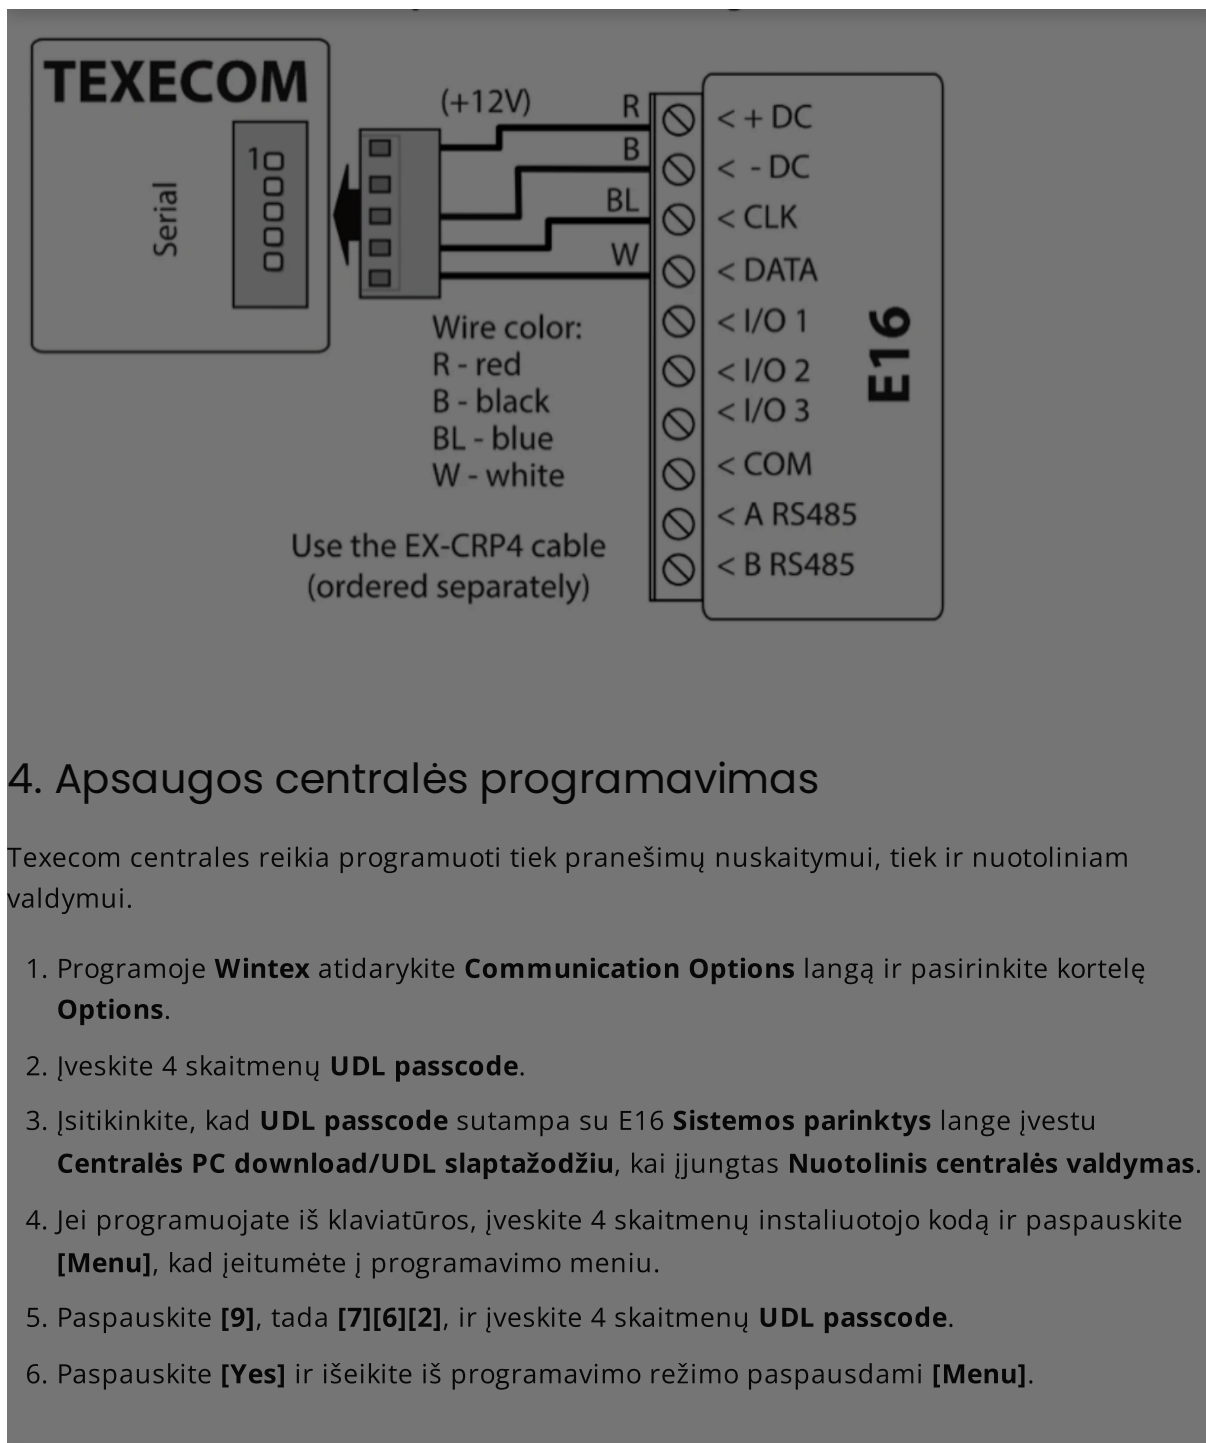

4. Apsaugos centralės programavimas

Texecom centrai reikia programuoti tiek pranešimų nuskaitymui, tiek ir nuotoliniam valdymui.

1. Programoje **Wintex** atidarykite **Communication Options** langą ir pasirinkite kortelę **Options**.
2. Įveskite 4 skaitmenų **UDL passcode**.
3. Įsitikinkite, kad **UDL passcode** sutampa su E16 **Sistemos parinktys** lange įvestu **Centralės PC download/UDL slaptažodžiu**, kai įjungtas **Nuotolinis centralės valdymas**.
4. Jei programuojate iš klaviatūros, įveskite 4 skaitmenų instaliuotojo kodą ir paspauskite **[Menu]**, kad įeitumėte į programavimo meniu.
5. Paspauskite **[9]**, tada **[7][6][2]**, ir įveskite 4 skaitmenų **UDL passcode**.
6. Paspauskite **[Yes]** ir išeikite iš programavimo režimo paspausdami **[Menu]**.

Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

- Google Analytics





5. Palaukite, kol sistema bus rodoma kaip prisijungusi.

6. Sistemos tikrinimas

1. Įjunkite ir išjunkite sistemą klaviatūra.
2. Sukelkite bandomą pavojaus signalą, kai sistema įjungta.
3. Patikrinkite, kad įvykiai pasiektų stebėjimo pultą ir Protegus2.

Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

Google Analytics

