

KOMUNIKATORIAI

E16T greitas paruošimas

 E16T product image

Trumpi žingsniai, skirti prijungti E16T komunikatorių prie apsaugos centralės telefoninio komunikatoriaus, sukongigūruoti IP ryšį ir pridėti sistemą į Protegus. Naudokite kartu su pilnu E16T vadovu kitiems nustatymams.

ATSARGIAI

Montavimą ir aptarnavimą gali atlikti tik kvalifikuoti specialistai. Prieš jungdami laidus atjunkite maitinimą. Neautorizuoti pakeitimai panaikina garantiją.

1. Reikalavimai

- E16T komunikatorius su prijungtu LAN ir USB Mini-B kabeliu konfigūravimui.
- Apsaugos centralė su telefoniniu komunikatoriumi, palaikančiu Contact ID per DTMF tonus.
- Instaliuotojo / klaviatūros prieiga prie centralės.
- CSP paskyros numeris, jei pranešimai bus siunčiami į stebėjimo pultą.
- Protegus paskyra ir komunikatoriaus MAC / Unique ID.

2. Greitas konfigūravimas su programa *TrikdisConfig*

1. Parsisiųskite **TrikdisConfig** iš www.trikdis.com ir jį įdiekite.
2. Plokščiu atsuktuvu atidarykite E16T korpusą.

Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

Google Analytics

Accept

Reject




4. Paleiskite **TrikdisConfig**. Programa atpažins komunikatorių ir atidarys konfigūravimo langą.
5. Paspauskite **Skaityti [F4]**, kad įkeltumėte esamus nustatymus. Jei reikia, įveskite administratoriaus arba instaliuotojo 6 skaitmenų kodą.

Atlikite tą poskyrį, kuris atitinka diegimą:

- **Proteigus programėlė** jei vartotojai valdys sistemą nuotoliniu būdu.
- **Stebėjimo pultas** jei komunikatorius siųs pranešimus į CSP.
- Atlikite abu poskyrius, jei komunikatorius turi veikti ir su CSP, ir su Proteigus.


2.1 Nustatymai ryšiui su Proteigus programėle

Lange "Sistemos parametrai":

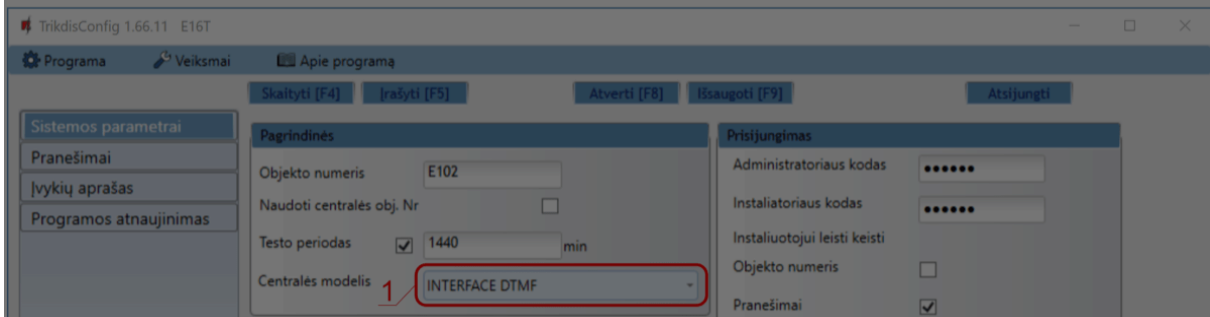

1. Pasirinkite **Centralės modelį**, kuris bus prijungtas prie komunikatoriaus.


Lange "Pranešimai", kortelėje "Proteigus servisas":

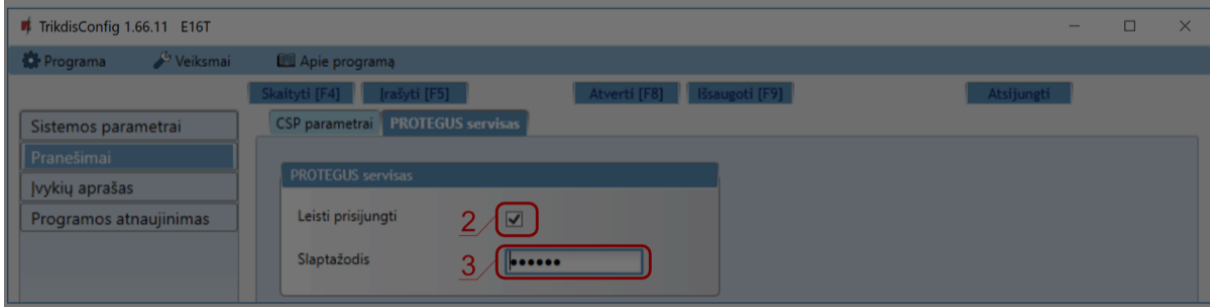

Cookie consent


We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

- Google Analytics

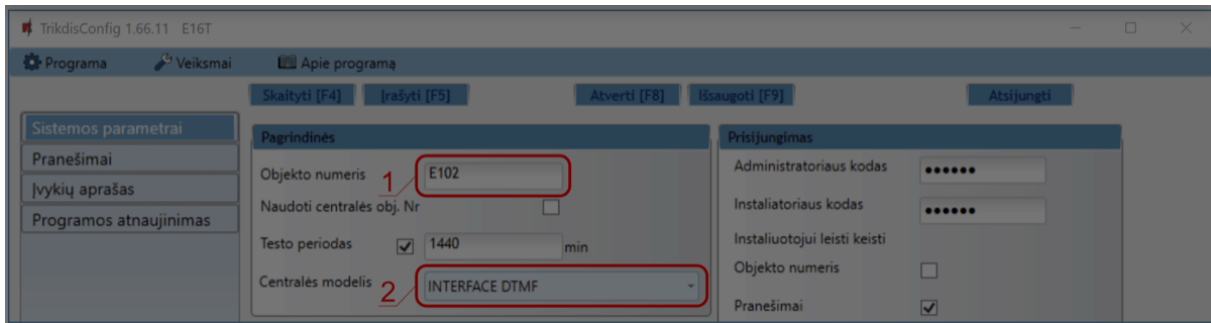

1. Įveskite **Objekto numerį**, kurį suteikė stebėjimo pultas.
2. Pasirinkite **Centralės modelį**, kuris bus prijungtas prie komunikatoriaus.

Lange "Pranešimai", parinkčių grupėje "Pagrindinis" ryšio kanalas:

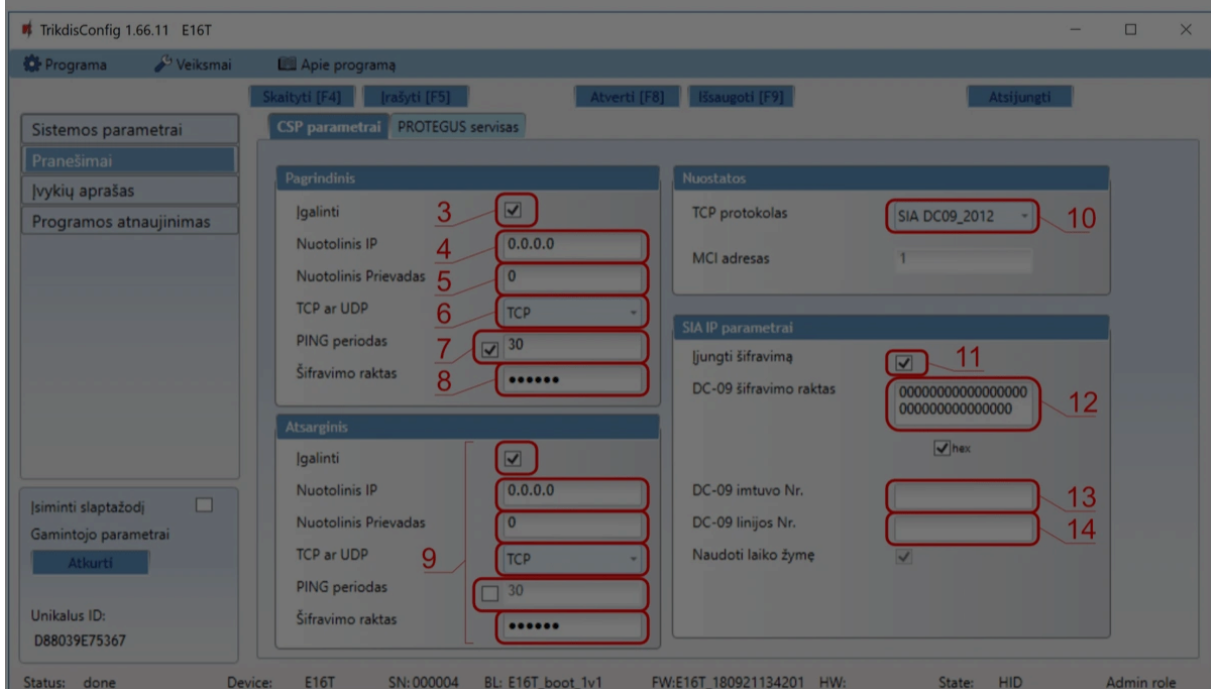


3. Įjunkite pagrindinį ryšio kanalą.
4. Įveskite imtuvo **Nuotolinį IP / domeną** ir **Nuotolinį prievadą**.
5. Pasirinkite **TCP** arba **UDP**.

Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

Google Analytics

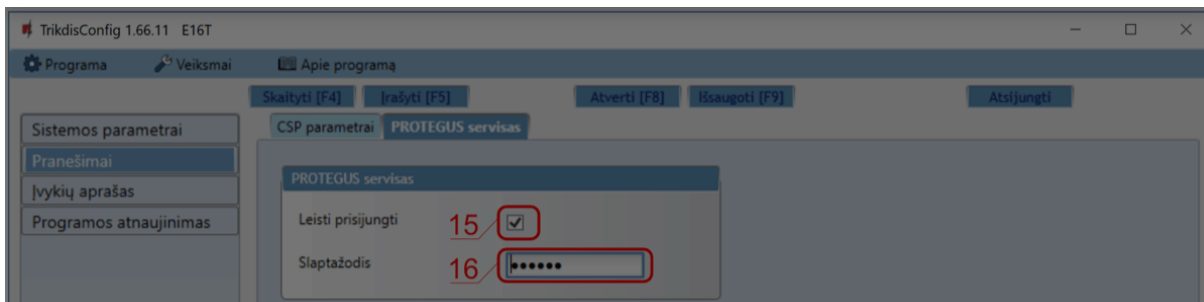

10. Pažymėkite **Leisti prisijungti** prie Protegus, jei vartotojai naudos programėlę.

11. Pakeiskite **Serviso kodą**, jei norite, kad vartotojai jį įvestų pridėdami sistemą į Protegus.


PASTABA

Jei pasirinkote **DC-09** protokolą, lange **Pranešimai** skirtuke **Parametrai** papildomai įveskite objekto, linijos ir imtuvo numerius.

Baigę konfigūravimą paspauskite **Įrašyti [F5]** ir atjunkite USB kabelį.

3. Pajungimas

Prijunkite E16T prie centralės maitinimo, TIP / RING ir LAN, kaip parodyta žemiau:

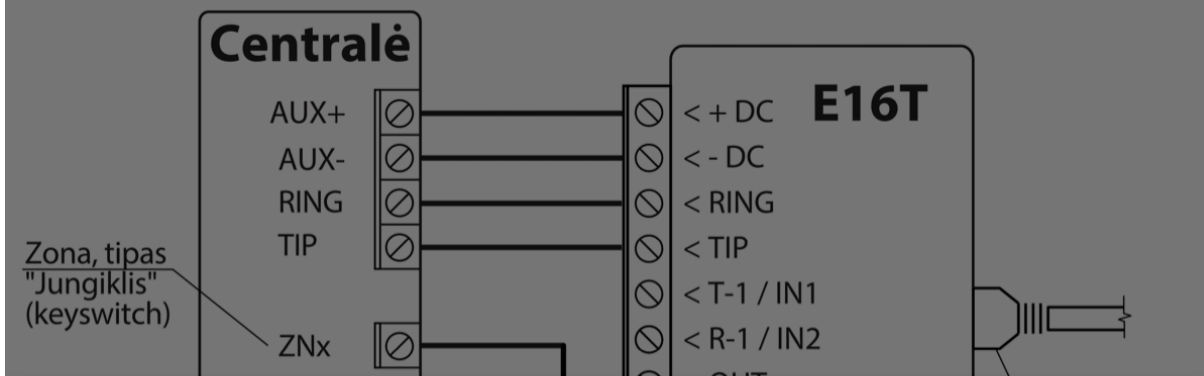

Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

Google Analytics



4. Apsaugos centralės programavimas

Telefoninį apsaugos centralės komunikatorių suprogramuokite taip:

1. Įjunkite centralės telefoninį komunikatorių.
2. Jei E16T prijungtas tiesiai prie TIP / RING, įveskite bet kokį bent 2 skaitmenų telefono numerį.
3. Pasirinkite DTMF rinkimo režimą.
4. Pasirinkite Contact ID ryšio formatą.
5. Įveskite 4 skaitmenų centralės objekto numerį.

5. Specialieji Honeywell Vista 48 nustatymai

Jei prijungta centralė yra Honeywell Vista 48, nustatykite šias reikšmes:

Skyrius	Duomenys	Skyrius	Duomenys	Skyrius	Duomenys
*41	1111	*60	1	*69	1
*42	1111	*61	1	*70	1
*43	1234	*62	1	*71	1
*44	1234	*63	1	*72	1
*45	1111	*64	1	*73	1
*47	1	*65	1	*74	1
*48	7	*66	1	*75	1
*50	1	*67	1	*76	1
*59	0	*68	1		

Išeikite iš programavimo režimo komanda *99.

6. Sistemos pridėjimas į Protegus


1. Atidarykite Protegus ir paspauskite **Pridėti naują sistemą**.

Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

Google Analytics



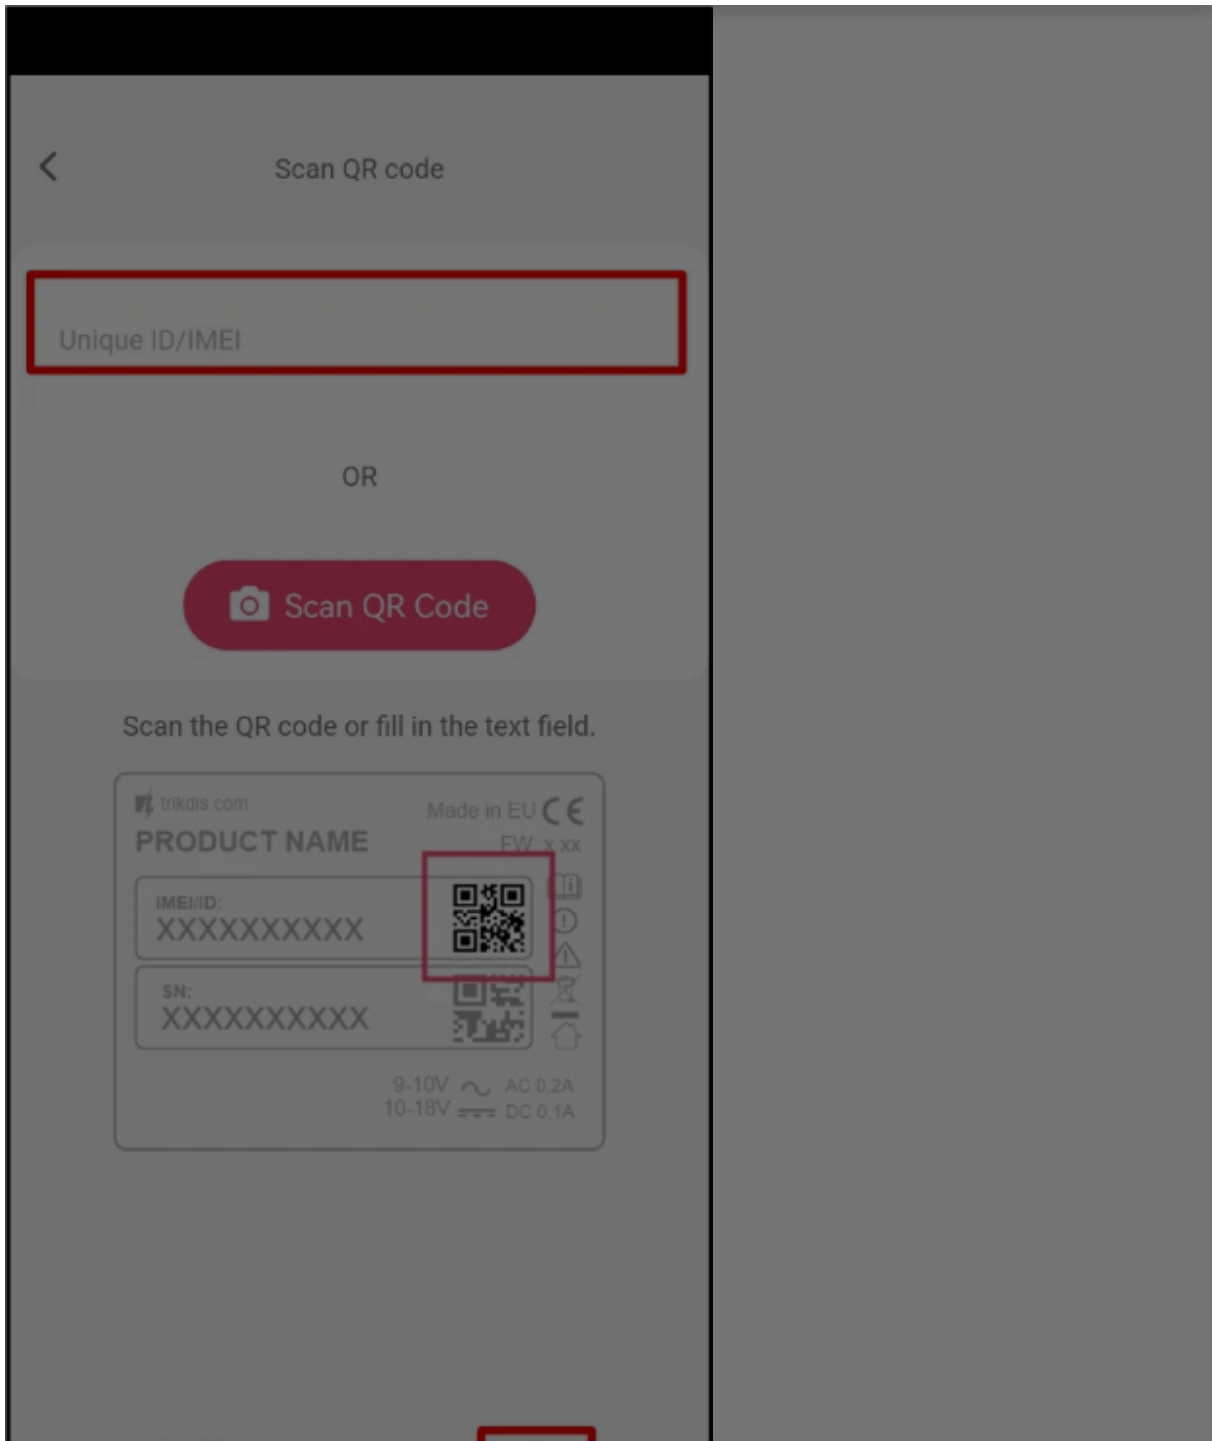

Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

Google Analytics