


KLAVIATŪROS

FLEXi / Klaviatūra SK-LCD TouchPad – Trumpa naudojimo instrukcija

1. Klaviatūros apžvalga

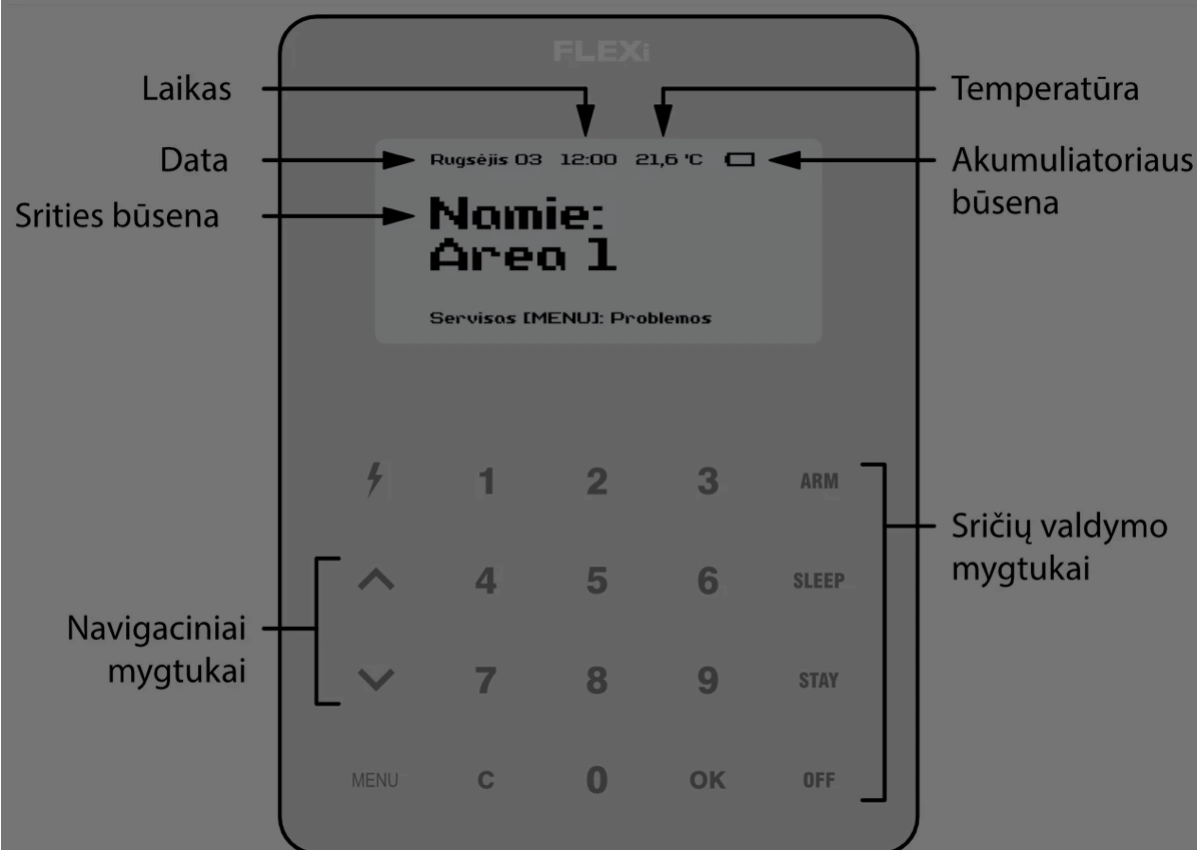

NOTE

Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

Google Analytics

Accept

Reject



2. Signalizacijos įjungimas ir išjungimas

2.1 Signalizacijos įjungimas (ARM)

Įsitikinkite, kad visos zonos nėra pažeistos.

1. Nuspauskite klaviatūros mygtuką **ARM**.
2. Suveskite [**Vartotojo kodą**].
3. Jeigu sistema turi tik vieną sritį, praleiskite 4 ir 5 žingsnius.
4. Paspauskite mygtukus su sričių, kurias norite valdyti, numeriais.
5. Patvirtinkite pasirinkimą paspaudus mygtuką **OK**.
6. Išeikite iš patalpų per išėjimui skirtą **Exit Delay** laiko atskaitą.

Exit Delay laiko atskaitos metu klaviatūros ekrane bus rodomas išėjimui skirtas laikas, o signalizacijai įsijungus klaviatūros ekrane atsiras tekstas: **Saugoma: Sritis**.

2.2 Signalizacijos išjungimas (DISARM)

1. Nuspauskite klaviatūros mygtuką **OFF**.
2. Suveskite [**Vartotojo kodą**].
3. Jeigu sistema turi tik vieną sritį, praleiskite 4 ir 5 žingsnius.
4. Paspauskite mygtukus su sričių numeriais, kurias norite valdyti.
5. Patvirtinkite pasirinkimą paspaudus mygtuką **OK**.

Kai signalizacija išjungta, klaviatūros ekrane atsiras tekstas: **Išjungta: Sritis**.

NOTE

Srities būsenos pakeitimui į priešingą užtenka suvesti vartotojo kodą ir pasirinkti norimą sritį.

Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

Google Analytics



2. Patvirtinkite pasirinkimą paspaudus mygtuką **OK**.

2.4 STAY režimo įjungimas

(Saugomas patalpų perimetras. Viduje leidžiama judėti. Jei praversite įėjimo į patalpas duris, įsijungs laiko atskaita, per kurią turite išjungti signalizaciją):

1. Suveskite [**Vartotojo kodą**].
2. Patvirtinkite pasirinkimą paspaudus mygtuką **OK**.

3. Pagalbos mygtukai

Norėdami Jūsų apsaugos tarnybai išsiųsti pranešimą apie iškilusį pavojų

- **Pavojus** – 3 sek. palaikykite nuspaudę mygtuką **1**.
- **Medikai** – 3 sek. palaikykite nuspaudę mygtuką **4**.
- **Gaisrinė** – 3 sek. palaikykite nuspaudę mygtuką **7**.

4. Apšvietimo ryškumo ir indikacijos garsumo reguliavimas

Norėdami nustatyti klaviatūros apšvietimo ryškumą ir indikacijų garsumą

1. Nuspauskite klaviatūros mygtuką **5**.

5. Vartotojo (User) arba Administratoriaus (Master) kodų įvedimas arba pakeitimas

Norėdami įvesti naują arba pakeisti esamą vartotojo kodą

Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

- Google Analytics



NOTE

Užfiksavę gaisro pavojų, dvilaidžiai gaisro jutikliai automatiškai veikti iš naujo nepasileidžia. Jie paleidžiami veikti tik rankiniu būdu.

7. Laikinas zonos stebėjimo išjungimas (BYPASS funkcija)

BYPASS funkcijos įjungimas

1. Nuspauskite klaviatūros mygtuką **3**.

BYPASS funkcijos išjungimas

Pakartokite tuos pačius veiksmus, kaip ir išjungiant konkrečios zonos stebėjimą.

8. Vartotojo (User) kodų ištrynimasis

Norėdami ištrinti vartotojo kodą

1. Įveskite [**Administratoriaus kodą**] (gamyklinis kodas: 123456).

Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

Google Analytics

