


KOMUNIKATORIAI

Paradox SP(+)/MG(+) su E16 greitas paruošimas



Trumpi prijungimo ir programavimo žingsniai, skirti prijungti E16 komunikatorių prie Paradox SP/SP+/MG/MG+ centrinių, sukonfigūruoti E16 IP ryšiui ir pridėti sistemą į Protegus2. Naudokite kartu su pilnu E16 vadovu kitiems nustatymams.

⚠️ ATSARGIAI

Montavimą ir aptarnavimą gali atlikti tik kvalifikuoti specialistai. Prieš jungdami laidus atjunkite maitinimą. Neautorizuoti pakeitimai panaikina garantiją.

1. Reikalavimai

- E16 komunikatorius su prijungtu LAN ir USB Mini-B kabeliu konfigūravimui.
- Paradox SP/SP+/MG/MG+ centralė su prieiga per klaviatūrą.
- EX-CRP2.4 kabelis Paradox nuosekliajam prijungimui.
- CSP objekto numeris, jei pranešimai bus siunčiami į stebėjimo pultą.
- Protegus2 paskyra ir komunikatoriaus MAC / Unique ID.

2. Greitas konfigūravimas su programa *TrikdisConfig*

1. Parsisiųskite **TrikdisConfig** iš www.trikdis.com ir jį įdiekite.

Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

Google Analytics

Accept

Reject



3. Su USB Mini-B kabeliu prijunkite E16 prie kompiuterio.
4. Paleiskite **TrikdisConfig**. Programa atpažins komunikatorių ir atidarys konfigūravimo langą.
5. Paspauskite **Skaityti [F4]**, kad įkeltumėte esamus nustatymus. Jei reikia, įveskite administratoriaus arba instaliuotojo 6 skaitmenų kodą.

Atlikite tą poskyrį, kuris atitinka diegimą:

- **Protegeus2 programėlė** jei sistema bus valdoma nuotoliniu būdu.
- **Stebėjimo pultas** jei komunikatorius siųs pranešimus į CSP.
- Atlikite abu poskyrius, jei komunikatorius turi veikti ir su CSP, ir su Protegeus2.

2.1 Nustatymai ryšiui su Protegeus2 programėle

Lange "Sistemos parinktys":


1. Pasirinkite **Centralės modelį**, kuris bus prijungtas prie komunikatoriaus.
2. Pažymėkite **Nuotolinis centralės valdymas**, jei vartotojai turi valdyti centralę per Protegeus2 savo klaviatūros kodu.
3. Paradox ir Texecom centrinių tiesioginiam valdymui įveskite **Centralės PC download/UDL slaptažodį**. Jis turi sutapti su centrėje nustatytu slaptažodžiu.

PASTABA

Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

- Google Analytics

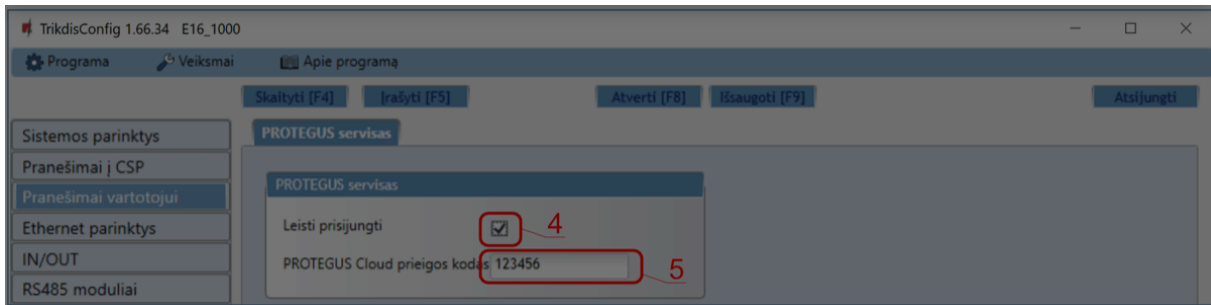


- Pažymėkite **Leisti prisijungti** prie Protegus serviso.
- Pakeiskite **PROTEGUS Cloud prieigos kodą**, jei norite, kad vartotojai jį įvestų pridėdami sistemą į Protegus2.

Baigę konfigūravimą paspauskite **[rašyti [F5]]** ir atjunkite USB kabelį.

2.2 Nustatymai ryšiui su Stebėjimo pultu

Lange "Sistemos parinktys":

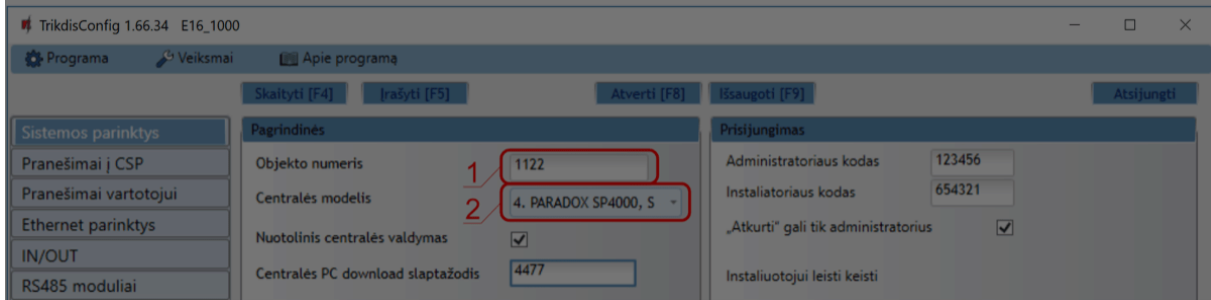

- Įveskite **Objekto numerį**, kurį suteikė stebėjimo pultas.
- Pasirinkite **Centralės modelį**, kuris bus prijungtas prie komunikatoriaus.

Lange "Pranešimai į CSP", parinkčių grupėje "Pirminis ryšio kanalas":

Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

Google Analytics



3. Nustatykite **Ryšio būdą** į **IP**.
4. Pasirinkite imtuvui reikalingą protokolą: **TRK**, **DC-09_2007**, **DC-09_2012** arba **TL150**.
5. Jei pasirinktasis protokolas to reikalauja, įveskite imtuvo šifravimo raktą.
6. Įveskite imtuvo **Domeną arba IP** ir **Prievadą**.
7. Pasirinkite **TCP** arba **UDP**.
8. Jei reikia, sukonfigūruokite atsarginį ir lygiagretų ryšio kanalus.

PASTABA


Jei pasirinkote **DC-09** protokolą, lange **Pranešimai į CSP** skirtuke **Parametrai** papildomai įveskite objekto, linijos ir imtuvo numerius.

Baigę konfigūravimą paspauskite **[rašyti [F5]]** ir atjunkite USB kabelį.

Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

Google Analytics

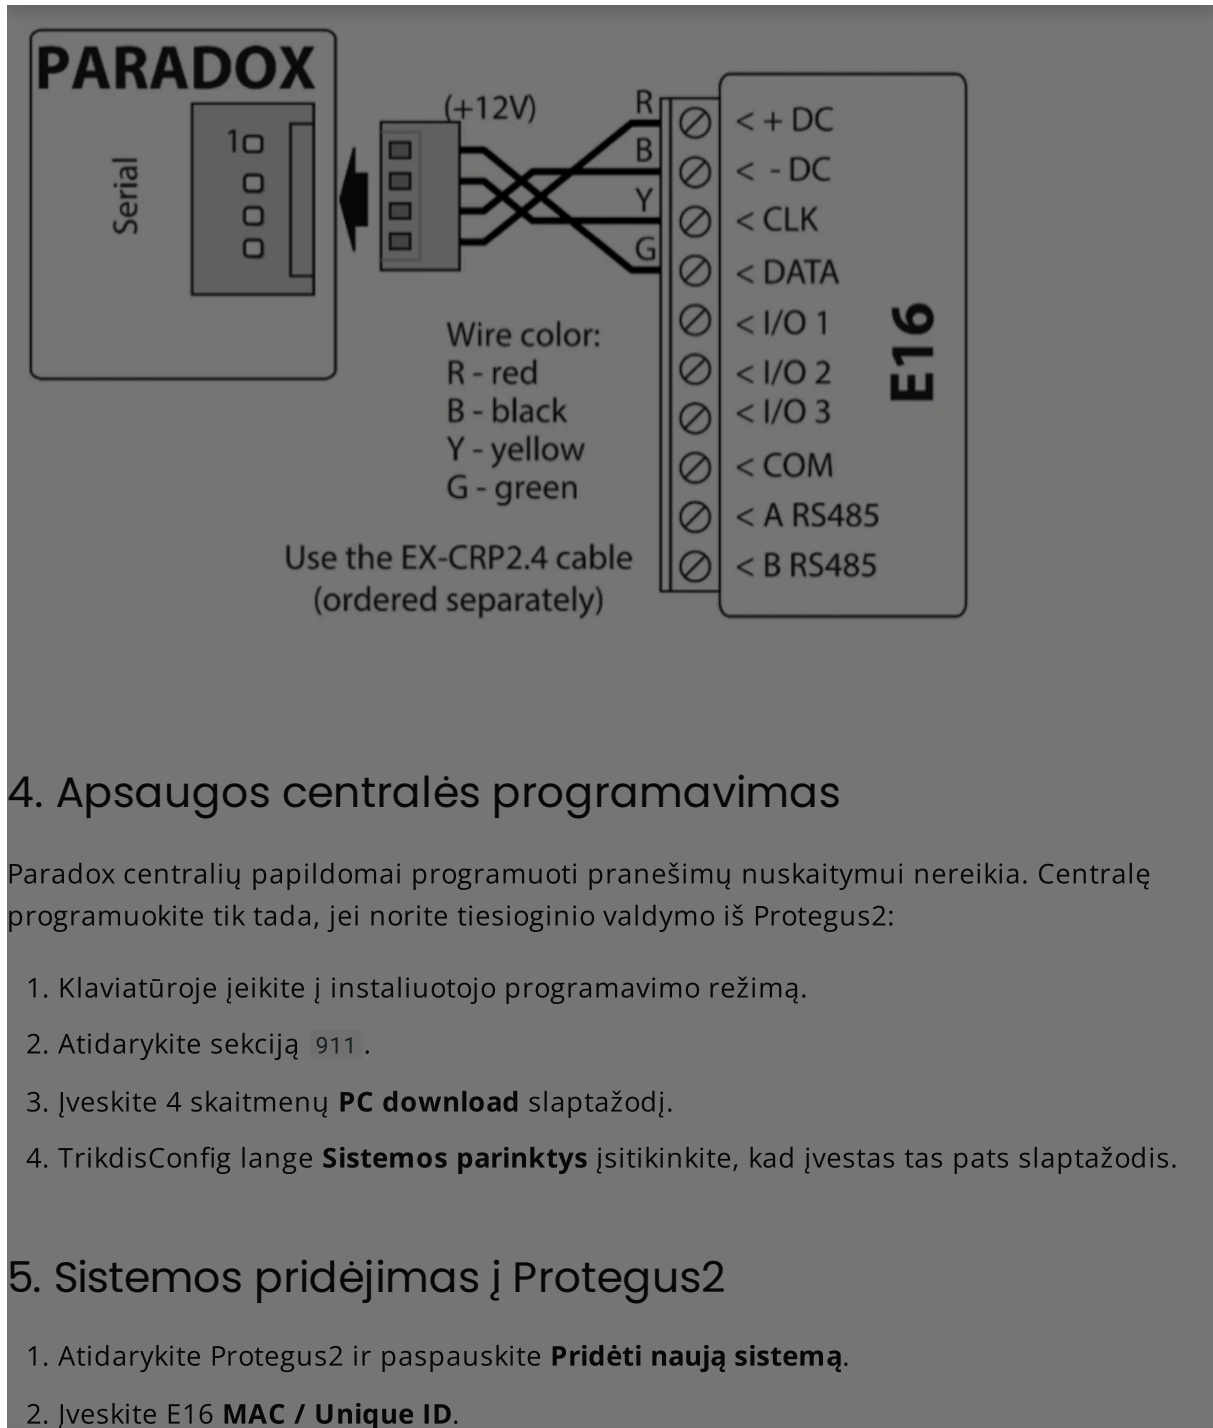

4. Apsaugos centralės programavimas

Paradox centralių papildomai programuoti pranešimų nuskaitymui nereikia. Centralę programuokite tik tada, jei norite tiesioginio valdymo iš Protegus2:

1. Klaviatūroje įeikite į instaliuotojo programavimo režimą.
2. Atidarykite sekciją 911 .
3. Įveskite 4 skaitmenų **PC download** slaptažodį.
4. TrikdísConfig lange **Sistemos parinktys** įsitikinkite, kad įvestas tas pats slaptažodis.

5. Sistemos pridėjimas į Protegus2

1. Atidarykite Protegus2 ir paspauskite **Pridėti naują sistemą**.
2. Įveskite E16 **MAC / Unique ID**.

Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

Google Analytics



6. Sistemos tikrinimas

1. Įjunkite ir išjunkite sistemą klaviatūra.
2. Sukelkite bandomą pavojaus signalą, kai sistema įjungta.
3. Patikrinkite, kad įvykiai pasiektų stebėjimo pultą ir Protegus2.

Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

Google Analytics

