


Comunicador celular G16T

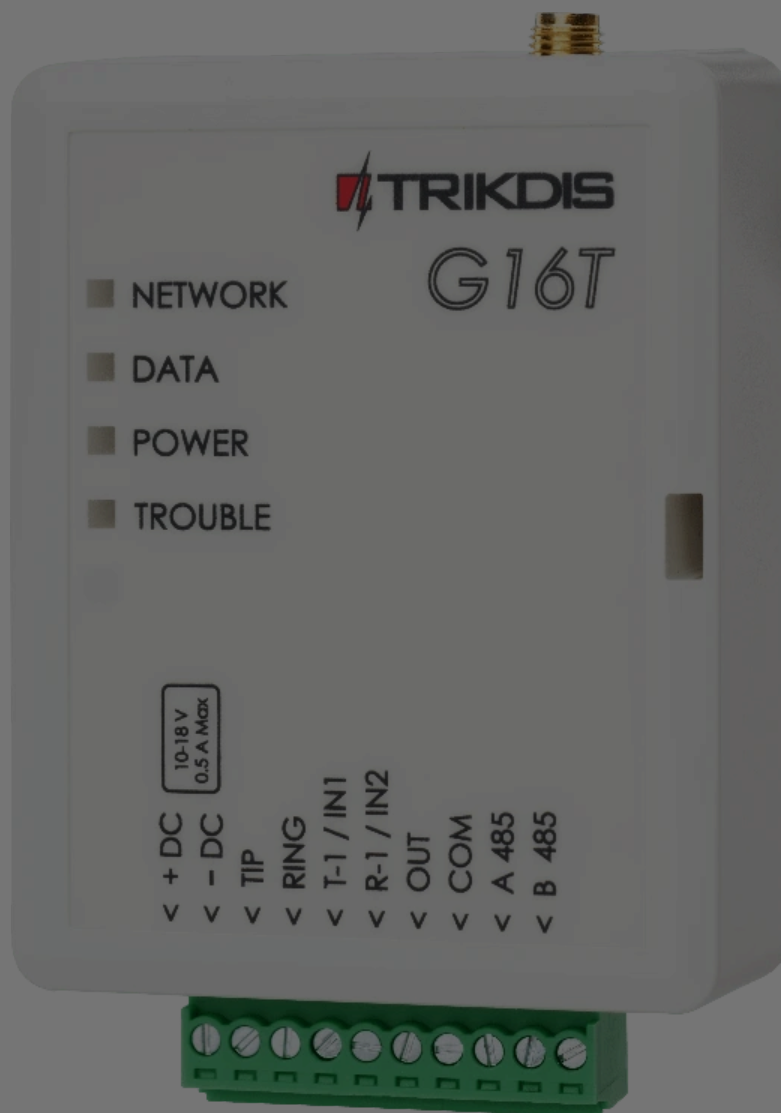

I. Descripción

Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

Google Analytics

Accept

Reject



conectado el comunicador. El comunicador puede transmitir notificaciones de eventos a la Central Receptora de Alarmas y trabajar con Protegus simultáneamente.

Características

Envía eventos al receptor en una CRA:

- Envía eventos a los receptores de hardware o software TRIKDIS que funcionan con cualquier software de monitoreo.
- Puede enviar información de eventos a SIA DC-09 receptores.
- Puede enviar información de eventos a SUR-GARD receptores. El anexo contiene tabla de conversión de los códigos (Contacto ID a SIA).
- Supervisión de la conexión mediante sondeo al receptor de IP cada 30 segundos (o por período definido por el usuario).
- Canal de respaldo, que se utilizará si se pierde la conexión con el canal primario.
- El informe de eventos a través de mensajes SMS. Los mensajes se entregan incluso si la conexión de datos deja de funcionar en la red del operador móvil.
- Con canales de comunicación paralelos se pueden enviar eventos a dos receptores al mismo tiempo.
- Cuando el servicio Protegus está habilitado, los eventos se envían primero a CRA, y solo luego se envían a los usuarios de la aplicación.

Funciona con la aplicación Protegus:

- Notificaciones de sonidos especiales y "Push" que informan sobre eventos.
- Armado/Desarmado de forma remota.
- Control remoto de dispositivos conectados (luces, portones/barreras, sistemas de ventilación, calefacción, aspersores, etc.).
- Monitorización remota de la temperatura (con los expansores iO y iO-WL).
- Diferentes derechos de usuario para administrador, instalador y usuario.

Informes a los usuarios finales:

Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

- Google Analytics



- 2 entradas, tipo seleccionable: NC; NO; NC / EOL; NO / EOL; NC / DEOL; NO / DEOL.
- Añada controlable entradas y salidas adicionales con expansores iO cableados e inalámbricos.

Configuración rápida:

- Las configuraciones pueden guardarse en un archivo y escribirse rápidamente en otros comunicadores.
- Dos niveles de acceso para configurar el dispositivo para el administrador de CRA y para el instalador.
- Configuración remota y actualizaciones de firmware.

1.1 Tipos de modelo Communicator

Este manual se aplica a estos modelos G16T:

- G16T_321x - Versión 3, 2G módem, 1 SIM.
- G16T_331x - Versión 3, módem 3G, 1 SIM.
- G16T_341x - Versión 3, 4G módem, 1 SIM.
- G16T_3M1x - Versión 3, 4G módem CatM1, 1 SIM.

Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

- Google Analytics





1.2 Especificaciones

Parámetro	Descripción
Se conecta al panel	Comunicador telefónico (TIP RING contactos)
Entradas	2entradas seleccionables tipo, NC; NO; NC / EOL; NO / EOL; NC / DEOL; NO / DEOL / Expandible con expansores de la serie iO.
Salida	1, tipo OC, hasta 0,15 A, 30 V max / Expandible con expansores de la serie iO.
Frecuencias de módem 2G	850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
Frecuencias módem 3G	800 / 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz
Frecuencias de módem 4G	Depende de la región
Fuente de alimentación	10-18 V DC
Consumo actual	60-100 mA (en modo espera) / Hasta 250 mA (durante el envío de datos)
Protocolos de transmisión	TRK, DC-09_2007, DC-09_2012, TL150
Cifrado de mensajes	AES 128
Modificación de los ajustes	Con el software de configuración TrikdisConfig de forma remota o local a través del puerto USB Mini-B / Remotamente con mensajes SMS
Entorno operativo	Temperatura de -10 ° C a +50 ° C, humedad relativa - de hasta 80% a +20 ° C
Dimensiones del comunicador	92 x 62 x 26 mm
Peso	80 g


1.3 Elementos del comunicador

1. Antena celular y conector SMA.
2. Indicadores luminosos.
3. Ranura frontal para abrir.
4. Conexiones para cableado externo.
5. Puerto mini-B USB para la programación del comunicador.
6. Ranura para tarjetas SIM.

Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

Google Analytics

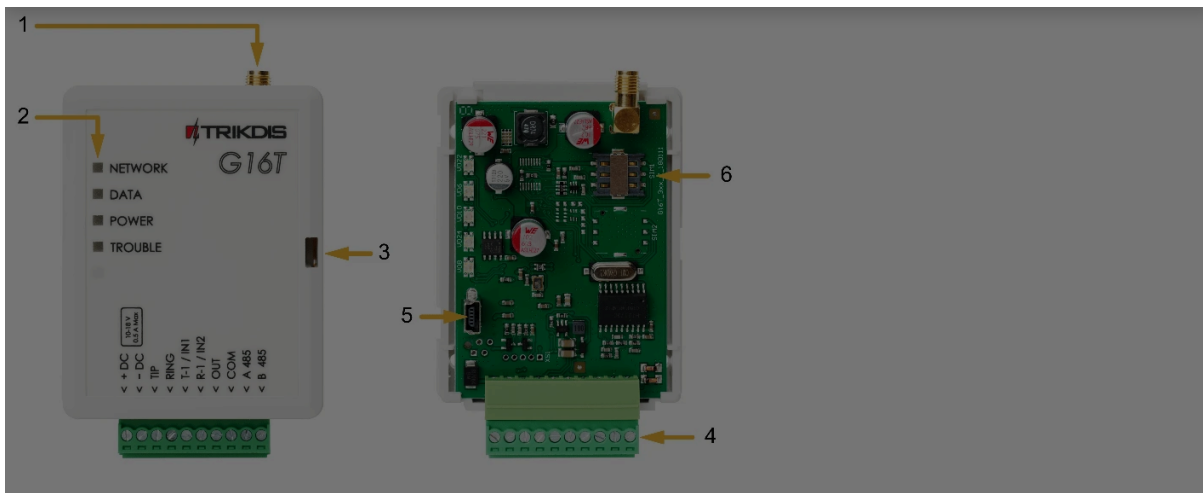

1.4 Propósito de las terminales

Terminal	Descripción
+ DC	/ + 18 V fuente de alimentación
-DC	10 V / + 18 V fuente de alimentación
TIP	Terminal para conectar con panel de control TIP terminal
RING	Terminal para conectar con panel de control RING terminal
T-1 / IN1	Terminal para el control de la línea telefónica o un terminal de entrada, el tipo seleccionable: NC; NO; NC / EOL; NO / EOL; NC / DEOL; NO / DEOL
R-1 / IN2	Terminal para el control de la línea telefónica o un terminal de entrada, el tipo seleccionable: NC; NO; NC / EOL; NO / EOL; NC / DEOL; NO / DEOL
OUT	Terminal de salida (tipo OC), la corriente hasta 0,15 A
COM	Terminal común (negativo)
A 485	Bus RS485 de contactos A
B 485	Bus RS485 de contactos B

1.5 Indicación de la Luz LED

Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

Google Analytics



**1.5.2 DATA**

Estado de la luz	Descripción
Off	No hay eventos no enviados.
Verde sólido	Los eventos no enviados se almacenan en el búfer.
Verde parpadeando	<i>(Modo de configuración)</i> los datos se transfieren hacia/desde el comunicador.

1.5.3 POWER

Estado de la luz	Descripción
Off	La fuente de alimentación está apagada o desconectada.
Verde sólido	La fuente de alimentación está encendida con suficiente voltaje.
Amarillo sólido	La tensión de alimentación es insuficiente ($\leq 11,5$ V).
Verde sólido y parpadeo amarillo	<i>(Modo de configuración)</i> el comunicador está listo para la configuración.
Amarillo sólido (modo de configuración)	<i>(Modo de configuración)</i> no hay conexión con la computadora.

1.5.4 TROUBLE

Estado de la luz	Descripción
Off	No hay problemas de operación.
1 parpadeo rojo	Tarjeta SIM no encontrada.
2 parpadeos rojos	Problema con el código PIN de la tarjeta SIM (código PIN incorrecto).
3 parpadeos rojos	Problema de programación (no APN).
4 parpadeos rojos	Problema con el registro a la red GSM.
5 parpadeos rojos	Problema con el registro a la red GPRS/UMTS.
6 parpadeos rojos	No hay conexión con el receptor.
7 parpadeos rojos	Conexión perdida con el panel de control.
Parpadeo rojo	<i>(Modo de configuración)</i> fallo de memoria.


Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

Google Analytics



1.6 Esquema estructural del uso del dispositivo G16T

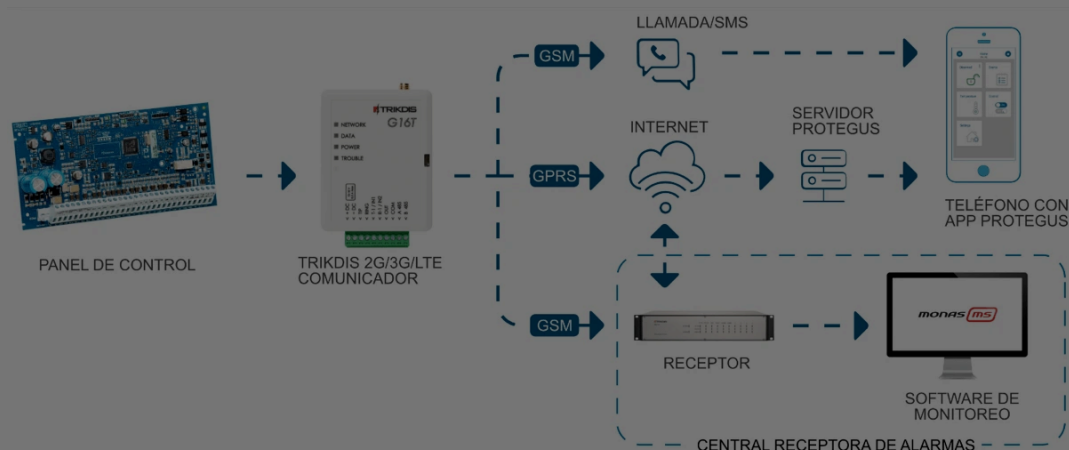

NOTA

Antes de empezar, asegúrese de que usted tiene lo necesario:

1. Cable USB (tipo mini-B) para la configuración.
2. Cable al menos 4 hilos para conectar el comunicador al panel de control.
3. Desatornillador de punta plana de 2,5 mm.
4. Antena celular con buena recepción si la cobertura de la red en la zona es pobre.
5. Tarjeta Nano-SIM activada (Se apaga la solicitud de código PIN).
6. Manual de instalación del panel de control de seguridad, a la que se conecta el comunicador.

Ordene los componentes necesarios por separado en su distribuidor local.

2. Configuración rápida con el software TrikdisConfig


1. Descargue el software de configuración de TrikdisConfig en www.trikdis.com (En el campo de búsqueda TrikdisConfig) e instálelo.

Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

- Google Analytics



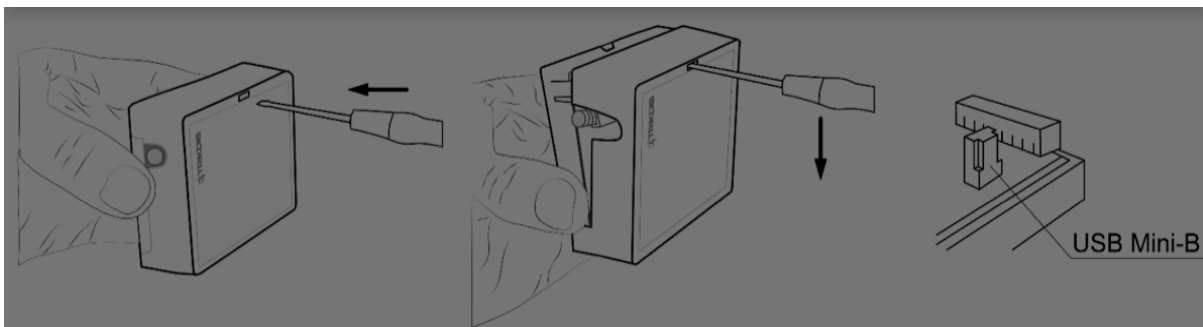


1. Utilizando el cable USB Mini-B G16T conecte al ordenador.
2. Ejecutar TrikdisConfig. El software reconocerá automáticamente que el comunicador está conectado y se abrirá una ventana para la configuración.
3. Haga clic en **Leer [F4]** para leer la configuración del comunicador. Si se le solicita, introduzca el código de administrador o instalador de 6 dígitos en la ventana emergente.

A continuación, se describe qué ajustes deben establecerse para que el comunicador comience a enviar eventos al Centro de Recepción de Alarmas y permita controlar el panel de control con la aplicación Protegus.

2.1 Ajustes para la conexión con la aplicación Protegus

En ventana “Informes para usuario” “Servicio PROTEGUS”:

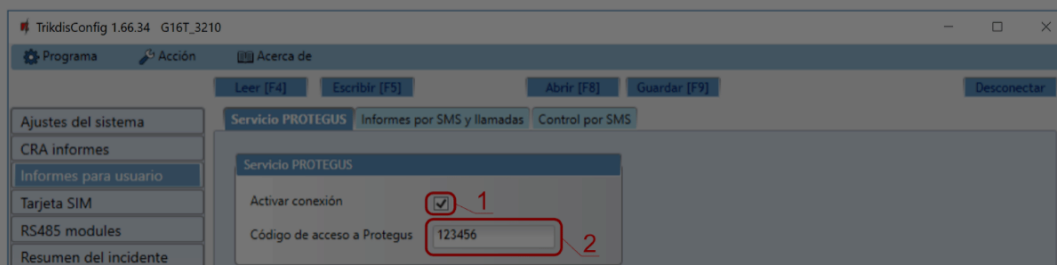


1. Seleccione la casilla “**Activar conexión**” a la nube de PROTEGUS.
2. Puede cambiar el **Contraseña Protegus** para iniciar sesión en Protegus si desea que se

Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

- Google Analytics

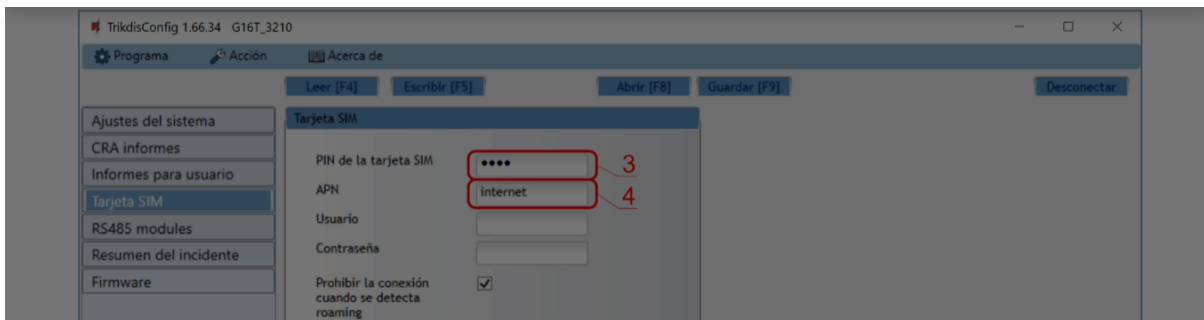

3. Introduzca el código **PIN de la tarjeta SIM**.

4. Cambiar el nombre **APN**. **APN** se puede encontrar en la página web del operador de la tarjeta SIM ("Internet" es universal y funciona en muchas redes de los operadores).

Después de terminar la configuración, haga clic en el botón **Escribir [F5]** y desconecte el cable USB.

NOTA

Para obtener más información acerca de otros ajustes en G16T TrikdisConfig véase el capítulo **6 Descripción de la ventana TrikdisConfig**.

NOTA

No se olvide de activar comunicador telefónico del panel de control y configurarlo correctamente, por lo que el panel enviaría a los eventos. Configuración del panel de control se describe en el capítulo **4 Programación del panel de control**.

2.2 Ajustes para la conexión con la Central Receptora de Alarmas

En la ventana de "Ajustes del sistema":

Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

Google Analytics



1. Introduzca **Número de objeto** proporcionado por la Central Receptora de Alarmas (4 caracteres, 0-9, A-F. **No utilice números de objeto FFFE, FFFF.**).

En “Ajustes CRA” configure la ventana para “Canal de comunicación principal”:

2. **Modo** - seleccionar el método de conexión **IP** (no recomendamos SMS como canal primario).
3. **Protocolo** -seleccione el tipo de protocolo para sus mensajes de eventos: **TRK** (a receptores TRIKDIS), **DC-09_2007** o **DC-09_2012** (a receptores universales), **TL150** (a receptores SUR-GARD).
4. **Clave de cifrado TRK** - introduzca la clave de cifrado que se establece en el receptor.
5. **Dominio o IP** -introduzca la dirección IP o el dominio del receptor.
6. **Puerto** -introduzca el número de puerto de red del receptor.
7. **TCP o UDP**- elija el protocolo de transmisión (TCP o UDP), en la que se deben enviar los eventos.

NOTA

Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

- Google Analytics



2. (Recomendado) Introduzca el número de informes **Informe por SMS de reserva**.

En la ventana "Tarjeta SIM":



10. Introduzca el código **PIN de la tarjeta SIM**.

11. Cambie el nombre **APN**. **APN** se puede encontrar en la página web del operador de la tarjeta SIM ("Internet" es universal y funciona en muchas redes de los operadores).

Después de terminar la configuración, haga clic en **Escribir [F5]** y desconecte el cable USB.

NOTA

Para obtener más información acerca de otros ajustes en **G16T TrikdisConfig** véase el capítulo **6 Descripción de la ventana TrikdisConfig**.

NOTA

No se olvide de activar comunicador telefónico del panel de control y configurarlo correctamente, por lo que el panel enviaría a los eventos. Configuración del panel de control se describe en el capítulo **4 "Programación del panel de control"**.


Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

Google Analytics



7. Cierre la cubierta superior.

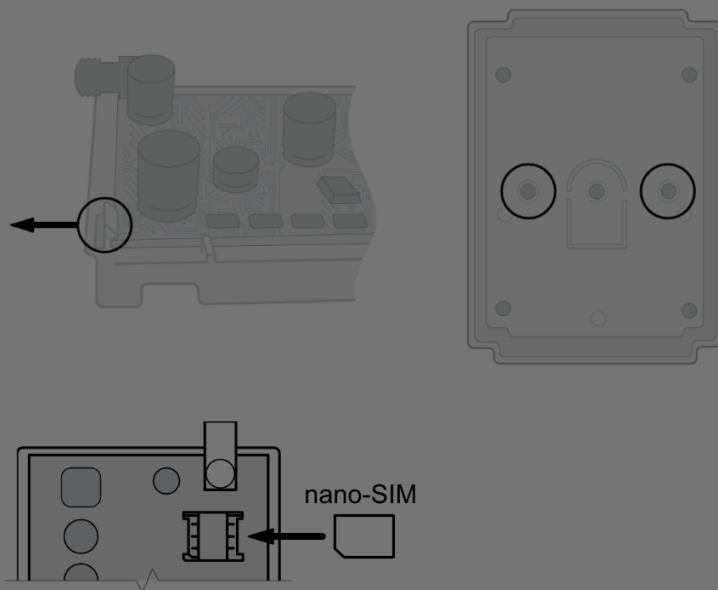

NOTA

Asegúrese de que la tarjeta SIM esté activada. / Asegúrese de que el servicio de Internet móvil (datos móviles) esté habilitado si se utilizará la aplicación Protegus o la conexión IP con CRA. / Para evitar introducir el código PIN en TrikdisConfig, inserte la tarjeta SIM en el teléfono móvil y desactive la función de solicitud de PIN.

3.1 Cableado del comunicador al panel de control de seguridad

Siguiendo uno de los esquemas proporcionados a continuación, conecte el comunicador hacia el panel de control.

Diagrama de conexión del panel de control

Panel de control
(+12 V)

Diagrama de conexión del panel de control

Panel de control
(+12 V)


Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

Google Analytics



3.2 Esquemas para conectar a la zona del interruptor de llave del panel

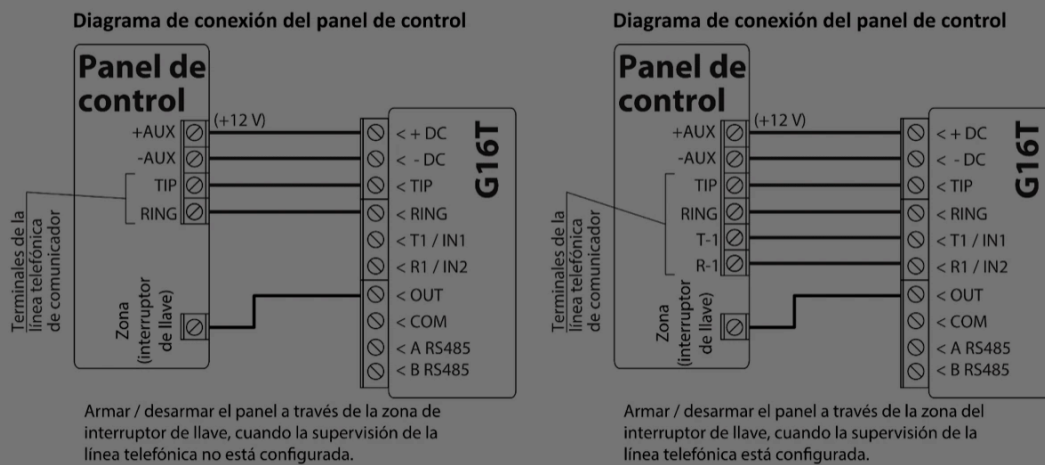

Siga estos esquemas si el panel de control se armará/desarmará con la salida PGM del G16T activando/desactivando la zona de interruptor de llave del panel.

NOTA

El comunicador G16T tiene una salida programable OUT, que puede controlar una partición del sistema de alarma. En la ventana TrikdísConfig "**Ajustes del sistema**" modo de salida OUT1 debe configurarse en **Control remoto** (configuración predeterminada).

3.3 Diagramas esquemáticos para las entradas de cableado

El comunicador tiene dos terminales de entrada (IN1, IN2) para la conexión de circuitos de NO, NC, NO / EOL, C / EOL, NO / DEOL, NC / DEOL. La configuración por defecto de entrada - NO. Otro tipo de entrada se puede ajustar en la ventana de **Ajustes del sistema TrikdísConfig -> Tipo de entrada IN.**

Conecte la entrada de acuerdo con el tipo de entrada seleccionada (NO, NC, NO / EOL, C / EOL, NO / DEOL, NC / DEOL), como se muestra en los esquemas a continuación:


Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.


Google Analytics




Circuito normalmente abierto con resistencia 10k de fin de línea (EOL o fin de línea).
Short - Alarm; Open - Alarm; 10k - Restore.

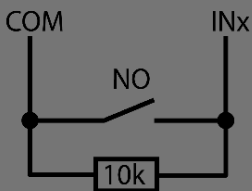

Circuito normalmente abierto con resistencia de fin de línea y reconocimiento de manipulación (NO con EOL y con sabotaje).
Short - Tamper; Open - Tamper; 10k - Alarm; 15k-25k - Restore.

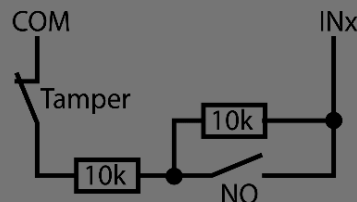

Circuito normalmente cerrado con resistencia de fin de línea y reconocimiento de manipulación (NC con EOL y reconocimiento de manipulación).
Short - Tamper; Open - Tamper; 10k - Restore; 15k-25k - Alarm.

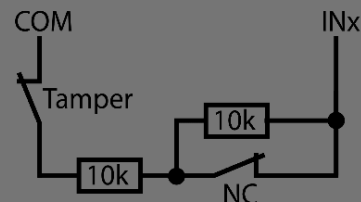


NOTA

Si es necesario conectar más entradas o salidas al comunicador, o si desea conectar un sensor de temperatura, conecte el expansor de salida inalámbrico o por cable de la serie TRIKDIS iO.

3.4 Esquemas de cableado de un relé

Con los contactos de relé se puede controlar (encender/ apagar) diversos aparatos electrónicos.

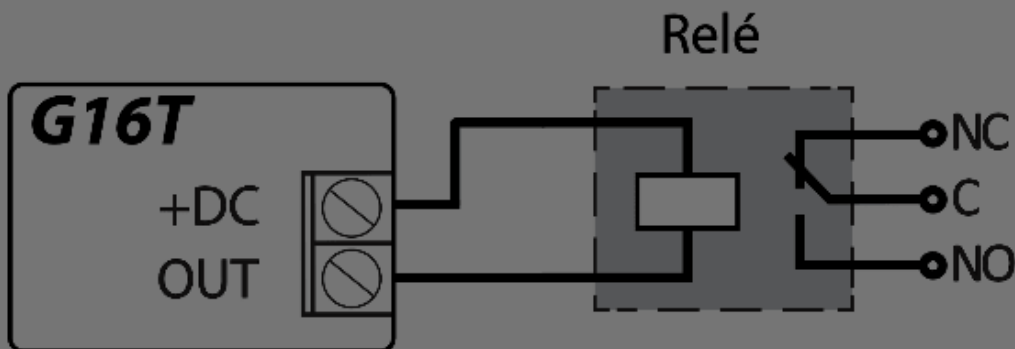


Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.


- Google Analytics



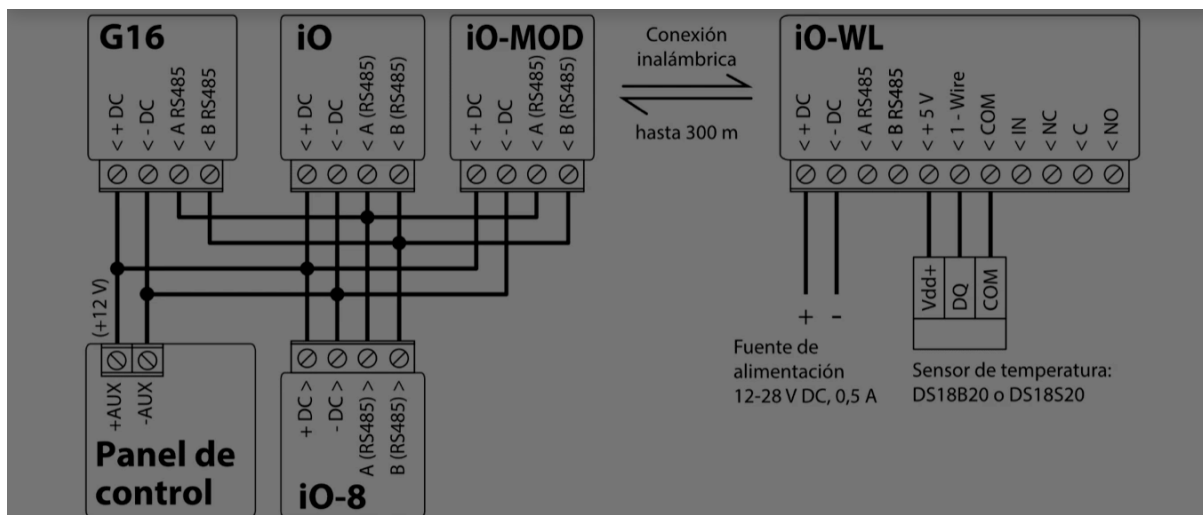

3.6 Esquema para conectar el módulo WiFi W485

El módulo *W485* envía mensajes al CRA (Centro de Recepción de Alarmas) y a Protegus utilizando un enrutador de Internet WiFi. Cuando la conectividad WiFi está disponible, el *G16T* envía mensajes de evento a través del módulo *W485*. Cuando se interrumpe la conectividad WiFi, el *G16T* envía mensajes a través de GPRS. Cuando se restablece la conectividad WiFi, el *G16T* vuelve a enviar mensajes a través de *W485*. / La configuración *W485* (credenciales de red Wi-Fi) se establece en la configuración *G16T* en la ventana TrikidisConfig "RS485 modules" del capítulo 6.6. / Inserte la tarjeta SIM en el comunicador *G16T* para que funcione el *W485*.

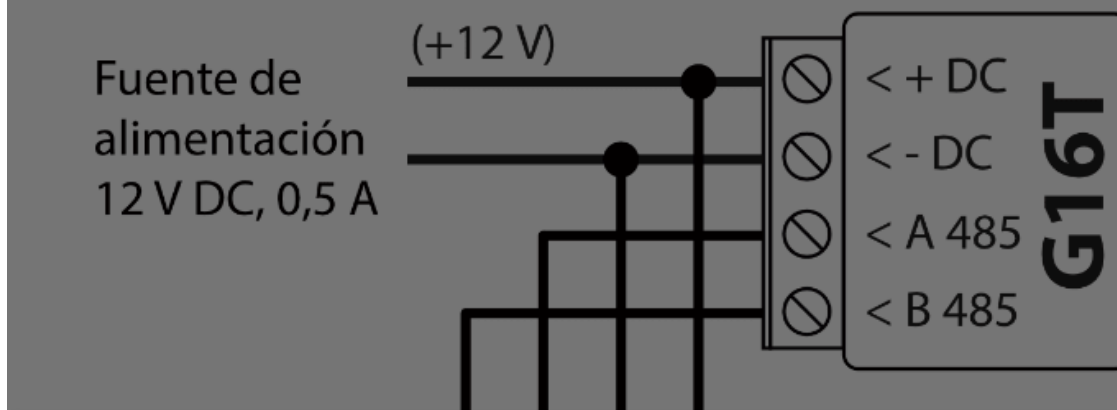

Cookie consent


We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

Google Analytics



3.7 Esquema para conectar el módulo ethernet E485

El módulo *E485* envía mensajes al CRA y a *Protequs* por medio de una conexión a internet por cable. Usando el *E485* con *G16T*, los mensajes de CRA y *Protequs* se envían a través de internet por cable y no se usa internet móvil. Si se interrumpe una conectividad a internet por cable, el *G16T* envía mensajes a través de Internet móvil. Cuando se restablece la conectividad a Internet por cable, el *G16T* comienza a enviar mensajes a través de *E485*. / La configuración del módulo *E485* para funcionar con el *G16T* se describe en la Ventana del capítulo 6.6. „RS485 modules”. / Inserte la tarjeta SIM en el comunicador *G16T* para que funcione el *E485*.

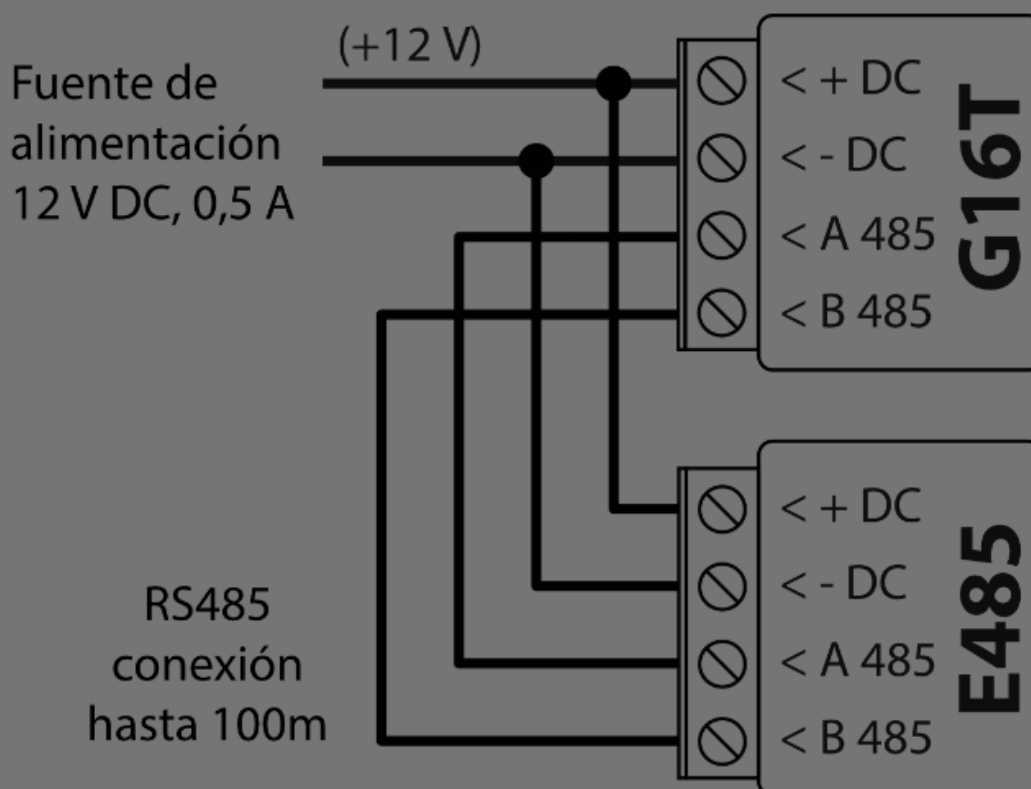

3.8 Encienda el comunicador

Para iniciar el comunicador, encienda la fuente de alimentación del panel de control. Este

Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

Google Analytics



NOTA

Fuerza suficiente de señal celular es nivel cinco (cinco indicadores de "NETWORK" parpadean en color amarillo). Resistencia suficiente de la señal 3G/ 4G es nivel tres (tres indicadores de "NETWORK" parpadean en color amarillo). / Si usted cuenta una cantidad menor de Leds de "NETWORK" parpadeando, la intensidad de la señal es insuficiente. Recomendamos seleccionar un lugar diferente para instalar el comunicador, o usar una antena celular más sensible. Si ve una indicación LED diferente, esto indica un cierto mal funcionamiento. Diagnostíquela con la tabla LED de indicaciones en el capítulo **1.5 "Indicación de la Luz LED"**. / Si la indicación G16T no se enciende en absoluto, compruebe la alimentación y las conexiones.

4. Programación del panel de control

Para que el panel de control envíe eventos a través del comunicador telefónico, debe estar encendido y configurado correctamente. Siguiendo el manual de programación del panel, configure el comunicador telefónico del panel de control:

1. Active el comunicador telefónico del panel PSTN.
2. Introduzca el número de teléfono receptor de la estación de monitoreo (se puede utilizar cualquier número de más de 2 dígitos. La G16T recogerá y responderá cuando la central llame a cualquier número de teléfono).
3. Elegir el modo DTMF.
4. Seleccione el protocolo de comunicación Contact ID.
5. Introduzca el número de cuenta de 4 dígitos del panel.

Establezca la zona de panel de control, al que está conectada la salida OUT G16T, para utilizarse con el interruptor de llave de zona para activar/ desactivar el panel de control de forma remota.

NOTA

Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

Google Analytics



4.1 Programación de comunicador telefónico de Honeywell Vista

Usando el teclado del panel de control ingrese a estas secciones y configúrelas como se describe:

- *41 - introduzca el número de teléfono de receptor de la CRA;
- *43 - introduzca el número de cuenta del panel de control;
- *47 - establezca el tono de marcación a [1] e introduzca el número de intentos de llamada;
- *48 - utilice la configuración predeterminada, *48 debe ajustarse a 7;
- *49 - Spit/ doble mensaje. *49 debe ajustarse a 5;
- *50 - el retardo para el envío de eventos de alarma de robo (opcional). El valor por defecto es [2,0]. Con ella la transmisión de mensajes de evento se retrasa durante 30 segundos. Si desea que el mensaje se envíe de inmediato, ajuste [0,0].

4.2 Ajustes especiales para panel de Honeywell Vista 48

Si desea utilizar el comunicador G16T con el panel Honeywell Vista 48, configure las siguientes secciones como se describe:

Sección	Datos	Sección	Datos	Sección	Datos
* 41	111 (# telefónico receptor)	* 60	1	* 69	1
* 42	1111	* 61	1	* 70	1
* 43	1234 (número de cuenta panel)	* 62	1	* 71	1
* 44	1234	* 63	1	* 72	1
* 45	1111	* 64	1	* 73	1
* 47	1	*65	1	* 74	1
* 48	7	* 66	1	* 75	1
* 50	1	* 67	1	* 76	1

Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

Google Analytics




5. Control remoto

5.1 Añadiendo el sistema de seguridad a la aplicación Protegus

Con Protegus los usuarios serán capaces de controlar su sistema de alarma de forma remota. Ellos verán el estado del sistema y recibirán notificaciones acerca de los eventos del sistema.

1. Descargue e inicie la aplicación Protegus o utiliza la versión del navegador:
www.protegus.app



2. Inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña o regístrese para crear una cuenta nueva.

NOTA

Al agregar G16T al Protegus, compruebe si:

1. La tarjeta SIM insertada está activada y el código PIN se introduce o se inhabilita;
2. La Nube Protegus está habilitada. Véase el capítulo **6.4 en la ventana "Informes para usuario"**;
3. La fuente de alimentación está conectada (el LED de "POWER" se ilumina en verde);
4. Registrado en la red (el LED de "NETWORK" se ilumina en verde y parpadea amarillo).

3. Haga clic en **Añadir sistema** e introduzca el número "IMEI/ID Único " de G16T. Este número se encuentra en el dispositivo y la etiqueta de la caja. Después de introducir, presione el botón **Siguiente**.

Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

- Google Analytics





4. En la nueva ventana, haga clic en **Áreas** en el menú lateral. En la siguiente ventana, especifique cuántas áreas del sistema de alarma hay en el sistema y presione **Siguiente**.

protegus
intelligent security & control

G16T
EN LÍNEA

Pedro

Áreas

Configuración

Eventos

↑

Siguiente

¿Cuántas áreas hay en el sistema?

1

1

5. En la nueva ventana, identifique cuál es el número para cada una de las áreas especificadas en el sistema de seguridad y pulse **Guardar**.

protegus
intelligent security & control

G16T
EN LÍNEA

Pedro

Áreas

Configuración

Eventos

Guarda

Área 1 número

1

5.2 Ajustes adicionales para habilitar/deshabilitar el sistema de alarma usando la llave de zona del panel de control

NOTA

Cookie consent


We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

Google Analytics





1. En el menú lateral, presione en la ventana **Configuración**, en la ventana que se abrió recientemente también presione **Configuración**. Seleccione la casilla **de armar/desarmar con PGM** y especifique el área donde se controlará la salida. Uno de cada salida se puede controlar una sola área.

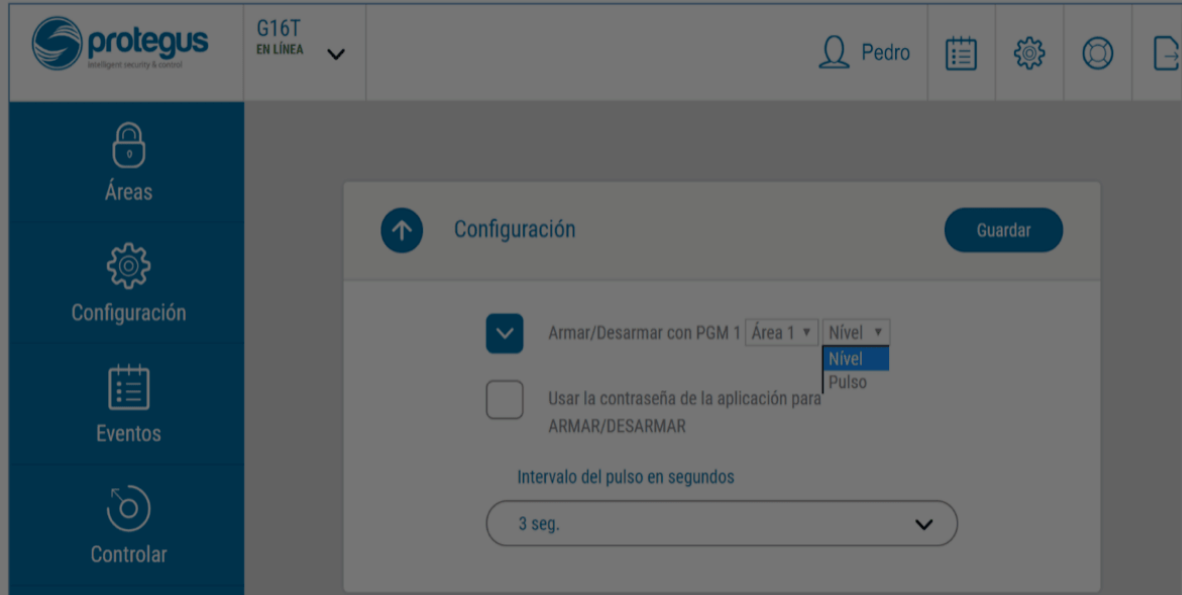

2. Seleccione **Nivel** o **Pulso**, dependiendo del tipo de llave de zona del panel de control. También puede cambiar la duración del intervalo de impulso si es necesario para el panel de control conectado.
3. Para mayor seguridad, puede seleccionar una contraseña de uso de aplicaciones para **ARMADO/DESARMADO**. A continuación, después de pulsar el botón para activar/desactivar el sistema de alarma, la ventana para introducir la contraseña de la aplicación se abrirá.

5.3 Armar/desarmar el sistema de alarma con Protegus


1. Para armar/desarmar el sistema de alarma, vaya a **Áreas** de la ventana Protegus.
2. En la ventana de **Áreas**, presione el botón de **Área**. En la ventana abierta, seleccione la

Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

- Google Analytics



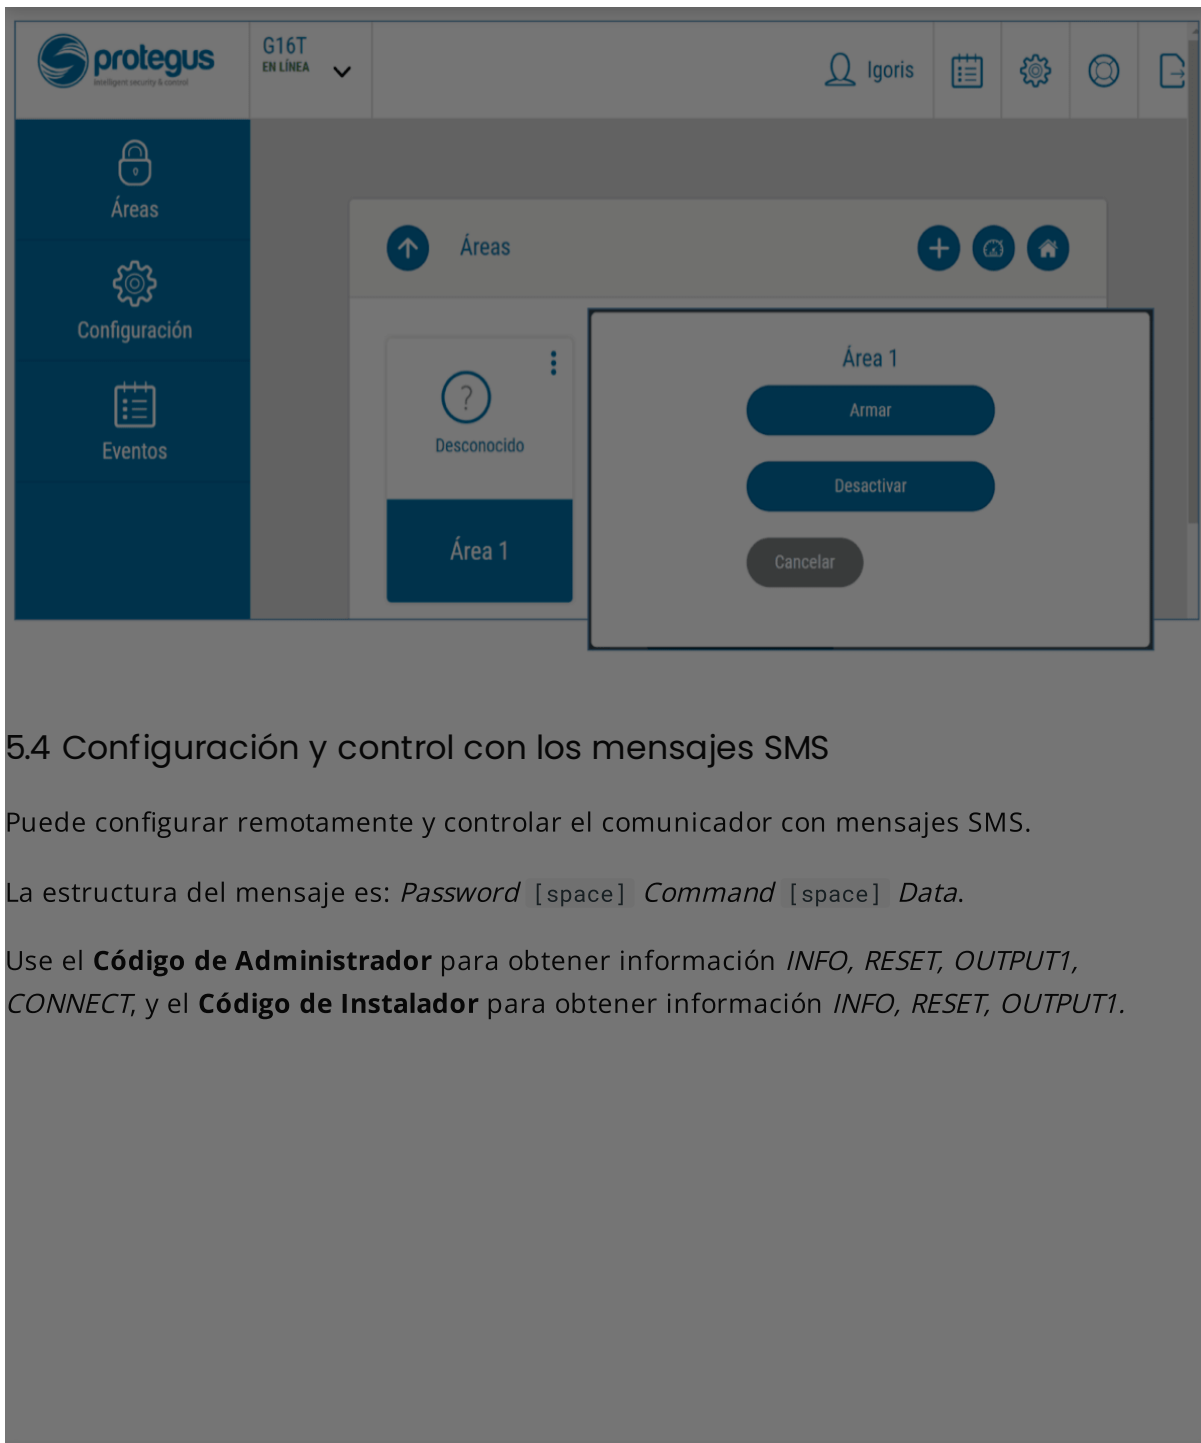

5.4 Configuración y control con los mensajes SMS

Puede configurar remotamente y controlar el comunicador con mensajes SMS.

La estructura del mensaje es: *Password [space] Command [space] Data*.

Use el **Código de Administrador** para obtener información *INFO, RESET, OUTPUT1, CONNECT*, y el **Código de Instalador** para obtener información *INFO, RESET, OUTPUT1*.

Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

Google Analytics



5.4.1 Lista de comandos SMS

Mando	Datos	Descripción
INFO		Solicite información sobre el dispositivo. La respuesta será: tipo de comunicador, el número IMEI, número de serie y la versión del firmware. Ej.: 123456 INFO
RESET		Reinicie el dispositivo. Ej.: 123456 RESET
OUTPUT1	ON	Encienda la SALIDA 1. Ej.: 123456 OUTPUT1 ON
OUTPUT1	OFF	Apague la SALIDA 1. Ej.: 123456 OUTPUT1 OFF
OUTPUT1	PULSE=tttt	Encienda la salida en el modo de pulso, para el intervalo de tiempo especificado (s). / "tttt" es el tiempo de duración de impulso en segundos, que se describe en cuatro dígitos. Ej.: 123456 OUTPUT1 PULSE=0002
CONNECT	Protequs=ON	Habilitar el acceso al servicio Protequs. Ej.: 123456 CONNECT PROTEGUS=ON
CONNECT	Protequs=OFF	Deshabilitar el acceso al servicio Protequs. Ej.: 123456 CONNECT PROTEGUS=OFF
CONNECT	IP=0.0.0.0:8000	Establecer la dirección IP del canal primario y el número de puerto. / Ej.: 123456 CONNECT IP=192.120.120.255:8000
CONNECT	ENC=123456	Establecer clave de cifrado TRK. Ej.: 123456 CONNECT ENC=123456
CONNECT	APN=Internet	Establecer nombre APN. Ej.: 123456 CONNECT APN=INTERNET
CONNECT	USER=user	Establecer usuario APN. Ej.: 123456 CONNECT USER=User
CONNECT	PASS=password	Establecer una contraseña de APN. Ej.: 123456 CONNECT PASS=Password
CONNECT	CD	Desactiva la interfaz de línea fija

Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

Google Analytics



6. Descripción de la ventana TrikdisConfig

6.1 Estado de la barra TrikdisConfig

Después de conectar G16T y haciendo clic en **Leer [F4]**, TrikdisConfig proporcionará información sobre el dispositivo conectado en la barra de estado:

IMEI/identificador único: 866191036924082	
Estado: reading done	Dispositivo G16T_3210 SN:000001 BL: 1.06 FW:1.41 HW: 0.01 Estado HID Administrator
Objeto	Descripción
IMEI/Identificador único	Número IMEI del dispositivo
Estado	Condición de uso
Dispositivo	tipo de dispositivo (G16T debe ser mostrada)
SN	Número de serie del dispositivo
BL	versión del navegador
FW	versión del firmware del dispositivo
HW	versión de hardware del dispositivo
Estado	La conexión con el tipo de programa (a través de USB o remoto)
Administrador	Nivel de acceso (que se muestra después de código de acceso es aprobado)

Después de pulsar **Leer [F4]**, el programa leerá y mostrará los ajustes, que se establecen en G16T. Establecerá los ajustes necesarios de acuerdo con las descripciones de las ventanas del TrikdisConfig las cuales se dan a continuación.

6.2 Ventana de "Ajustes del sistema"



Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

Google Analytics



Grupo de "General"

- **Número de objeto** - si van a enviar los eventos al CRA (Central Receptora de Alarmas), introduzca el número de cuenta proporcionado por el CRA (4 caracteres número hexadecimal, 0-9, A-F. **No utilice números de objeto FFFE, FFFF.**)
- **Usar ID de cuenta del panel de control** - Si se selecciona la casilla, el comunicador enviará con eventos no con el valor establecido en el campo ID de objeto, pero la ID de cuenta ingresada en el panel.
- **Esperar confirmación de CRA** - Si se selecciona la casilla, después de enviar cada evento, el comunicador esperará el recibo del receptor de IP, que ha recibido correctamente el mensaje de evento. Si el comunicador no recibe la señal de recibo, no formará la señal de finalización de la comunicación (kiss-off). Después de no recibir el mensaje de Kiss-off, el comunicador telefónico del panel de control transmitirá repetidamente el mensaje del evento.
- **Tipo de panel** - activar/desactivar la interfaz de línea fija DTMF en el comunicador.
- **Frecuencia de tono de marcado** - Frecuencia en la que el G16T comunica con el comunicador telefónico de panel de control.
- **Supervisión de línea**- si se selecciona esta casilla, se supervisará la conexión de línea fija entre el panel de control y comunicador. Para la supervisión de trabajo, el comunicador telefónico del panel de control tiene que estar conectado con el G16T con 4 hilos (véase el capítulo **3.1 "Cableado del comunicador al panel de control de seguridad"**).
- **Tipo de entrada IN1-IN2** - seleccionar el tipo de entrada de la lista (NO, NC, NO / EOL, C / EOL, NO / DEOL, NC / DEOL).
- **Salida OUT1** - seleccione el modo de operación de salida de la lista.
- **Tiempo de sincronización** - seleccionar qué servidor utilizara para la sincronización de tiempo.

Grupo de ajustes de "Acceso"

- **Código de administrador** - le permite acceder a todos los campos de configuración (código predeterminado - 123456)

Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

- Google Analytics





6.3 Ventana de presentación de „CRA informes”

Pestaña “CRA ajustes”

El comunicador envía eventos a la CRA a través de Internet celular (IP) o con mensajes SMS.

Los eventos pueden ser enviados a través de varios canales de comunicación. Los canales de comunicación primarios y paralelos pueden funcionar simultáneamente, de esta manera el comunicador puede enviar eventos a dos receptores al mismo tiempo. El canal de copia de seguridad se puede asignar para ambos; canales primarios y paralelos, que se utilizarán cuando se interrumpe la conexión a través del canal primario o en paralelo.

La comunicación se codifica y se protege por contraseña. Se requiere un receptor TRIKDIS para recibir y enviar información de eventos para el software de monitorización:

- Para la conexión a través de IP - receptor de software IPcom Windows/Linux, hardware receptor IP/SMS RL14 o receptor multicanal RM14

Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

- Google Analytics



- **Modo** - seleccione el método de conexión que será utilizado con el receptor de la CRA (IP o SMS).
- **Protocolo**- seleccione en qué codificación los eventos deben ser enviados: **TRK** (a receptores Trikdis), **SIA DC-09** (a receptores, que reciben eventos codificados en formato SIA DC-09), **TL150** (a receptores SUR-GARD).
- **Clave de cifrado TRK**- clave de cifrado de mensaje de 6 dígitos. La clave escrita en el comunicador debe coincidir con la clave establecida en el receptor, lo que significa que ambas claves deben ser iguales.
- **Dominio o IP** - ingrese el dominio o dirección IP del receptor.
- **Puerto**- introduzca el número de puerto de red del receptor.
- **TCP o UDP** – seleccione en qué protocolo (TCP o UDP) deben ser enviados los eventos.
- **Número de teléfono** (sólo para mensajes SMS) - introduzca el número de teléfono del receptor TRIKDIS SMS. El número de teléfono debe ser con código de país (por ejemplo, 370xxxxxxxx).

Grupo de ajustes “Canal principal de reserva”

Activar el modo de canal de reserva para enviar eventos a través del canal de copia de seguridad si se pierde la conexión a través del canal primario. La Configuración del canal de copia de seguridad es el mismo a como se describió anteriormente.

Grupo de ajustes “Segundo canal”

A través de este canal se transmiten eventos en paralelo con el canal primario. Cuando se habilita el segundo canal, los eventos pueden ser enviados simultáneamente a dos receptores (por ejemplo, estaciones de monitoreo locales y centralizadas). Los ajustes de canales paralelos son los mismos de cómo se describió anteriormente.

El número de canal de SMS de respaldo

Los mensajes SMS de respaldo se envían cuando los eventos no se pueden transmitir a través del primero, segundo y canales de respaldo. Es especialmente útil porque funciona incluso cuando no hay conexión IP en la red del operador móvil.

Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

Google Analytics



Pestaña "Ajustes"

Grupo de ajustes de "Ajustes"

- **Período de prueba** - periodo de Prueba (TEST) para probar la conexión. Los eventos de Test se envían como mensajes de identificador de contacto y se remitirán al software de monitoreo.
- **Periodo de ping IP** - período para el envío de los latidos (heartbeats) internos PING. Estos mensajes sólo se envían a través del canal IP. El receptor no reenvía mensajes Ping para el software de monitoreo para evitar sobrecargarlo. Las notificaciones sólo se enviarán al software de monitoreo si el receptor no recibe mensajes de PING desde el dispositivo dentro del tiempo establecido.

De manera predeterminada, el receptor enviará una notificación de "Conexión perdida" al software de monitoreo si el mensaje PING no se recibe durante el período de tiempo tres veces más de lo establecido en el comunicador. Ej.: Si el PING se establece en 3 minutos, el receptor enviará la notificación de "Conexión perdida" si el mensaje PING no se recibe en 9 minutos.

Los latidos (heartbeats) de PING mantienen la sesión de comunicación activa entre el dispositivo y el receptor. La sesión activa es necesaria para poder configurar y controlar de

Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

Google Analytics



- **DNS1, DNS2** - (Sistema de nombre de dominio) es el servidor que especifica la dirección IP del dominio. Se utiliza cuando el dominio se establece en el campo de **Dominio o IP** del canal de comunicación (no en la dirección IP). El Servidor Google DNS está configurado por defecto.


Grupo de ajustes de parámetros “Configuración de DC-09”

Los parámetros se muestran cuando el protocolo **DC-09_2007** o **DC-09_2012** se establece en el campo del protocolo de canal de comunicación para el envío de eventos.

- **ID de objeto en DC-09** - introduzca el número del objeto. El número del objeto introducido en este campo será usado si se selecciona DC-09 de codificación. Un número hexadecimal de 3 a 16 caracteres se puede introducir. Este número es proporcionado por la CRA.
- **Núm. de línea DC-09** - introduzca el número de línea del receptor.
- **Núm. de receptor DC-09** - introduzca el número del receptor.

6.4 Ventana “Informes para usuario”

Pestaña “Servicio PROTEGUS”

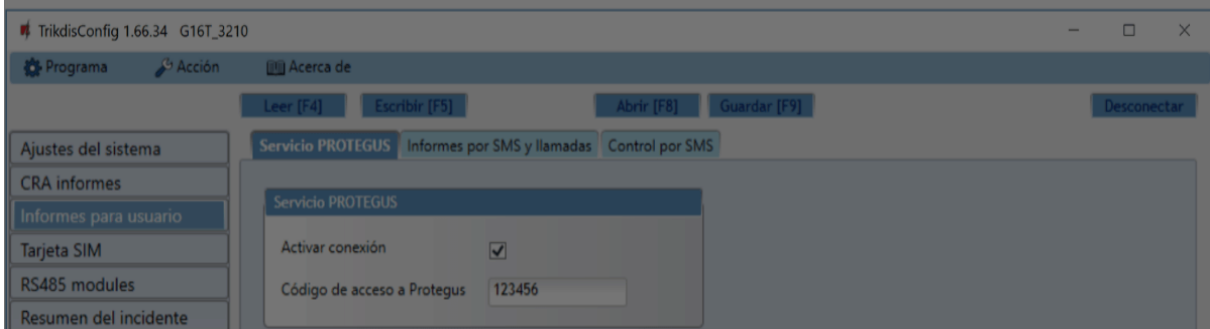

El servicio Protegus permite a los usuarios monitorear y controlar de forma remota el comunicador. Para obtener más información sobre el servicio Protegus, visita www.protegus.app.

Grupo de ajustes “Servicio Protegus”

Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

- Google Analytics






Puede configurar para que los clientes estén informados de los eventos con mensajes SMS o una llamada.

- **Nombre del objeto**- de nombre a sistema, al que está conectado el comunicador. Cada mensaje SMS será enviado con el nombre del objeto.
- **Lenguaje SMS** – elija el idioma de los mensajes SMS (Los mensajes SMS se pueden enviar con varios personajes).
- **Números de teléfono para informes por SMS / llamadas** - Puede introducir hasta 4 números de teléfono de los usuarios, que recibirán mensajes de eventos SMS o llamadas. Los números de teléfono deben comenzar con el código de país, por ejemplo + 370xxxxxxx, 00370xxxxxxx o 370xxxxxxx.
- **Nombre del área, Nombre de usuario, Nombre de zona** - cada usuario, una zona o área pueden tener un nombre que se utiliza en los mensajes SMS de eventos. Introduzca el usuario, la zona o el número de región de la tabla correspondiente e introduzca el nombre junto al número.

Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

- Google Analytics

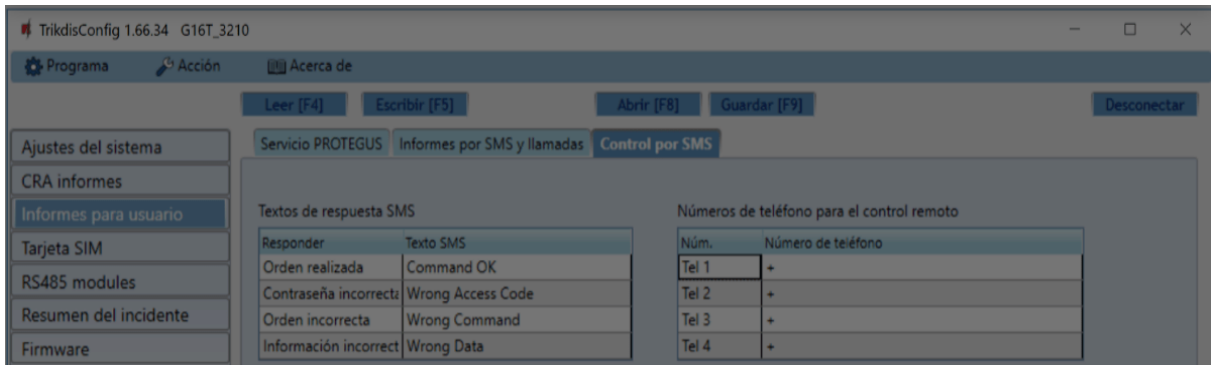

Puede enviar un comando SMS al comunicador que controlará la salida o cambiará la configuración. Encuentre los comandos de control en el capítulo **5.4 Configuración y control con los mensajes SMS**.

- **Textos de respuesta SMS** - Texto SMS que el usuario recibe después de enviar un comando SMS. El texto SMS puede ser editado.
- **Números de teléfono para el control remoto** - puede introducir números de teléfono, de la cual el comunicador aceptará los comandos.

NOTA

Si no se introduce ningún número de teléfono, el dispositivo aceptará comandos desde cualquier número de teléfono. En cualquier caso, la seguridad está garantizada por el requisito de ingresar la contraseña del administrador o instalador en el comando SMS.

6.5 Ventana "Tarjeta SIM"

NOTA

1. Asegúrese de que la tarjeta SIM esté activada y funcionando, antes de usarla. / 2. Si va a utilizar la conexión a Internet móvil para enviar eventos a través del canal IP al receptor de la CRA o para

Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

Google Analytics



Grupo de ajustes “Tarjeta SIM”

- **PIN de la tarjeta SIM** - introduzca el código PIN de la tarjeta SIM. Este código se puede desactivar mediante la inserción de la tarjeta SIM en el teléfono móvil y la desactivación de la petición. Si ha desactivado la petición del PIN de la tarjeta SIM, deje el valor predeterminado en este campo.
- **APN** - introducir APN (Access Point Name). Es necesario para conectar el comunicador a internet. APN se puede encontrar en la página web del operador de la tarjeta SIM (“Internet” es universal y funciona en las redes de muchos operadores).
- **Usuario** - contraseña: ingrese el nombre de usuario y la contraseña para APN si es necesario.
- **Contraseña** - si es necesario, introduzca el nombre de usuario (login) y una contraseña para la conexión a internet.
- **Prohibir la conexión cuando se detecta roaming** - se puede utilizar esta función cuando el sistema de seguridad está instalado cerca de la frontera del país. Esta función evita que el comunicador pueda operar en la red móvil del otro país.

6.6 Ventana “RS485 modules”


Pestaña “Modules list”

Los expansores de la serie **iO** pueden ser conectados al comunicador para añadir entradas

Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

Google Analytics

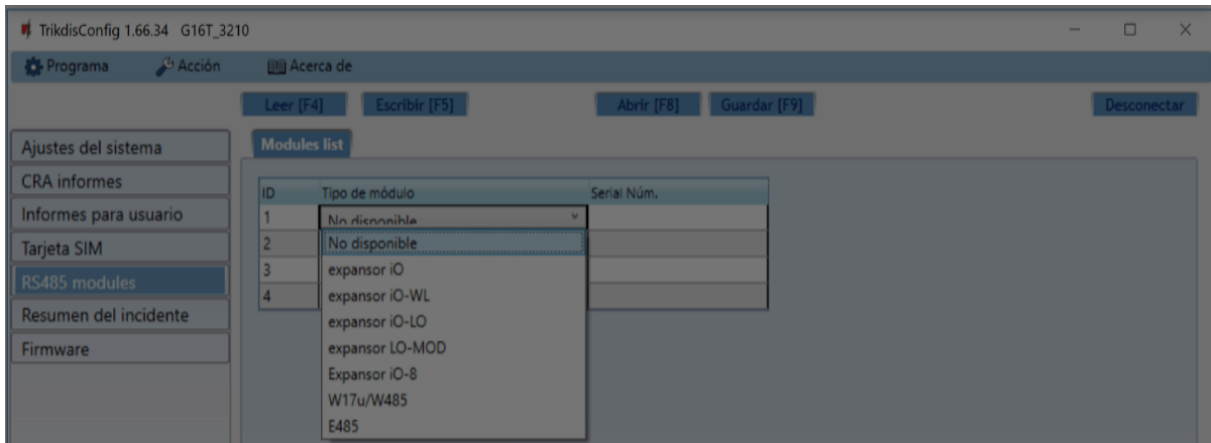


- **Tipo de módulo** - seleccione de la lista el módulo que está conectado al comunicador a través de RS485.
- **Serial Núm.** - introduzca el número de serie del módulo (6 dígitos), que se indica en las etiquetas adhesivas en caso de el embalaje del módulo.

Después de seleccionar el módulo conectado, introduzca su número de serie, pulse el botón **Escribir [F5]**. Cuando el cambio se escribe, desconecte el cable USB Mini-B desde el comunicador. Espere un minuto (el comunicador tiene que registrar el módulo conectado). Conecte el cable USB Mini-B para el comunicador. Haga clic en el botón **Leer [F4]**. Vaya a los **RS485 modules** → **Módulo**.

Pestañas “Module 1”

Después de agregar el expansor al comunicador como se describe anteriormente, en la ventana de módulos RS485 aparecerá una nueva pestaña con esta configuración del módulo. A continuación se describen los ajustes para los expansores de las series iO-8 e iO, para el módulo WiFi W485, para el módulo ethernet E485.

6.6.1 Ventana de configuración del expansor iO-8

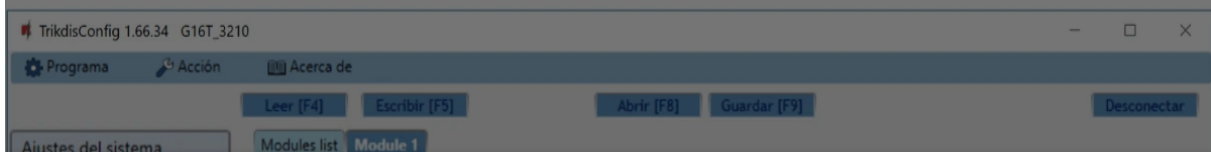

Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

Google Analytics



- **Recuento de entrada** - seleccionar qué número de contactos de conexión se debe establecer en el modo de entrada (IN). El resto de los contactos de conexión se convertirá en salidas (OUT).

Las salidas se configuran directamente en la aplicación Protegus.

En la tabla de entradas se pueden asignar eventos Contact ID y recuperar los códigos. Una vez que se activa una entrada, el comunicador enviará un evento con el código de evento a una CRA y a la aplicación Protegus.

Código del incidente del ID de contacto:

- **Activar** - permite la transmisión de mensajes, cuando se activa la entrada.
- **E/R** - se puede elegir, qué tipo de evento se enviará cuando la entrada se activa - **Evento o Restauración.**
- **CID** - establecer el código Contacto ID a la entrada.
- **Part.** - establecer la partición (área) a la entrada. Se establece automáticamente: si el módulo no. 1, entonces el área 91; si el módulo no. 4, a continuación, el área 94.
- **Zona** - establecer el número de la zona para la entrada.

Código del restauración del ID de contacto:

- **Activar** - permite la transmisión de mensajes, cuando la entrada se restaura.
- **E/R** - se puede elegir, qué tipo de evento se envía cuando se restablece la entrada - **Restaurar o Evento.**
- **CID** - establecer el código Contacto ID de restauración a la entrada.
- **Part.** - establecer la partición (área) a la entrada. Se establece automáticamente: si el módulo no. 1, entonces el área 91; si el módulo no. 4, a continuación, el área 94.
- **Zona** - establecer el número de la zona para la entrada.
- **Número de objeto** - al IN se le puede asignar un número de objeto, que será diferente del número de objeto del comunicador G16T.
- **Tipo de entrada** - seleccionar el tipo de la entrada (NO o NC).

Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

- Google Analytics



6.6.2 Ventana de configuración del Expansor iO

Incidente	Código del incidente del ID de contacto				Código del restauración del ID de contacto									
	Activar	E/R	CID	SIA	4+2	Part.	Zona	Activar	E/R	CID	SIA	4+2	Part.	Zona
INPUT	<input checked="" type="checkbox"/>	Incidenti	130			91	001	<input checked="" type="checkbox"/>	Restaura	130			91	001
HIGH_TEMPERATURE	<input checked="" type="checkbox"/>	Incidenti	158			91	001	<input checked="" type="checkbox"/>	Restaura	158			91	001
LOW_TEMPERATURE	<input checked="" type="checkbox"/>	Incidenti	159			91	001	<input checked="" type="checkbox"/>	Restaura	159			91	001
BUS_FAULT	<input checked="" type="checkbox"/>	Incidenti	333			91	001	<input checked="" type="checkbox"/>	Restaura	333			91	001

Expansor iO tiene: terminales para 1 entrada, 1 salida (contactos de relé) y 1-Wire bus serial para la conexión de sensores de temperatura.

Salida de relé puede ser controlada de acuerdo con condiciones lógicas (SI / ENTONCES).

- **Tipo de entrada IN** - establece el tipo de entrada (NO o NC).
- **Max °C (T1)** - cuando la temperatura es superior a este ajuste, se generará un mensaje de evento. Para que se genere un mensaje de evento, se debe activar en la tabla.
- **Min °C (T2)**- cuando la temperatura es inferior a este valor, se generará un mensaje de evento. Para que se genere un mensaje de evento, se debe activar en la tabla.

En la tabla de entradas se pueden asignar eventos Contacto ID y recuperar los códigos. Una vez que se activa una entrada, el comunicador enviará un evento con el código de evento a una CRA y a la aplicación Protegus. Configure como se describe en la página anterior acerca de la ventana **configuración del expansor iO-8**.

Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

- Google Analytics



6.6.3 Ventana de configuración del módulo WiFi W485

W17u/W485

Serial Núm. 000014

DHCP modo DHCP

IP estática 192.168.1.27

Subnet mask 255.255.255.0

Predeterminado gateway 192.168.1.254

WiFi SSID nombre TRIKDIS

WiFi SSID contraseña 565d565

Incidente	Código del incidente del ID de contacto			Código del restauración del ID de contacto		
	Activar	E/R	Zona	Activar	E/R	Zona
BUS_FAULT	<input checked="" type="checkbox"/>	Incidenti	333 91 001	<input checked="" type="checkbox"/>	Restaura	333 91 001

- **DHCP Modo** - modo del módulo WiFi para registrarse en la red (manual (Estática) o automático (DHCP)).
- **IP estática** - dirección IP estática para cuando se establece el modo de registro manual.
- **Subnet mask** - máscara de subred para cuando se establece el modo de registro manual.
- **Predeterminado gateway** - dirección de Puerto de enlace para cuando se establece el modo de registro manual.
- **WiFi SSID nombre** - nombre de la red WiFi a la que se conectará el W485.
- **WiFi SSID contraseña** - contraseña de red WiFi.

En la tabla, puede asignar el evento de Contacto ID y códigos de restauración al evento de error del bus de datos RS485. Cuando se interrumpe o restablezca la conexión entre el W485 y el G16T, el G16T enviará un mensaje con el código CID asignado al CRA y a la aplicación Protegus.

Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

Google Analytics



Código del incidente del ID de contacto			Código de restauración del ID de contacto							
Incidente	Activar	E/R	CID	Part.	Zona	Activar	E/R	CID	Part.	Zona
BUS_FAULT	<input checked="" type="checkbox"/>	Incidenti	333	91	001	<input checked="" type="checkbox"/>	Restaura	333	91	001

- **DHCP Modo** - modo del módulo ethernet para registrarse en la red (manual (Estática) o automático (DHCP)).
- **IP estática** - dirección IP estática para cuando se establece el modo de registro manual.
- **Subnet mask** - máscara de subred para cuando se establece el modo de registro manual.
- **Predeterminado gateway** - dirección de Puerto de enlace para cuando se establece el modo de registro manual.

En la tabla, puede asignar el evento de Contacto ID y códigos de restauración al evento de error del bus de datos RS485. Cuando se interrumpe o restablezca la conexión entre el E485 y el G16T, el G16T enviará un mensaje con el código CID asignado al CRA y a la aplicación Protegus.

NOTA

Debe configurar el G16T para enviar mensajes a CRA y Protegus, consulte los capítulos 2.2 "Ajustes para la conexión con la Central Receptora de Alarmas" y 2.1 "Ajustes para la conexión

Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

Google Analytics



6.7 Ventana "Resumen de incidente"

Incidente	Activar	E/R	Código del incidente del ID de contacto			Código de restauración del ID de contacto				
			CID	Part.	Zona	Activar	E/R	CID	Part.	Zona
COMMUNICATION	<input type="checkbox"/>	Incidenti	350	99	999	<input type="checkbox"/>	Restaura	350	99	999
IN1_ALARM	<input checked="" type="checkbox"/>	Incidenti	130	99	001	<input checked="" type="checkbox"/>	Restaura	130	99	001
IN1_TAMPER	<input checked="" type="checkbox"/>	Incidenti	144	99	001	<input checked="" type="checkbox"/>	Restaura	144	99	001
IN2_ALARM	<input checked="" type="checkbox"/>	Incidenti	130	99	002	<input checked="" type="checkbox"/>	Restaura	130	99	002
IN2_TAMPER	<input checked="" type="checkbox"/>	Incidenti	144	99	002	<input checked="" type="checkbox"/>	Restaura	144	99	002
PING	<input checked="" type="checkbox"/>	Incidenti	760	99	999	<input type="checkbox"/>	Incidenti			
POWER	<input checked="" type="checkbox"/>	Incidenti	302	99	999	<input checked="" type="checkbox"/>	Restaura	302	99	999
REMOTE_FINISHED	<input checked="" type="checkbox"/>	Incidenti	412	99	999	<input type="checkbox"/>	Incidenti			
REMOTE_STARTED	<input checked="" type="checkbox"/>	Incidenti	411	99	999	<input type="checkbox"/>	Incidenti			
START	<input checked="" type="checkbox"/>	Incidenti	700	99	999	<input type="checkbox"/>	Incidenti			
TEST	<input checked="" type="checkbox"/>	Incidenti	602	99	999	<input type="checkbox"/>	Incidenti			

En esta ventana, puede activar, desactivar o cambiar los mensajes de eventos internos enviados por el dispositivo. Después de activar el evento interno en esta ventana, no se enviará independientemente de otras configuraciones.

- **COMMUNICATION** - mensaje sobre error de conexión entre el panel de control y G16T, cuando la supervisión de línea está activada.
- **IN_ALARM** - mensaje sobre de entrada (IN) de disparo del circuito.
- **IN_TAMPER** - mensaje sobre la entrada (IN) de disparo de manipulación del circuito.
- **PING** - Señal PING de latido (heartbeat).
- **POWER** - mensaje de baja tensión de suministro eléctrico.
- **REMOTE_STARTED** - mensaje sobre la conexión remota para configurar G16T con TrikdisConfig.
- **REMOTE_FINISHED** - mensaje sobre desconectarse de configuración remota con TrikdisConfig.
- **START** - G16T mensaje sobre la conexión a la red.
- **TEST** - mensaje de prueba periódica.

Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

- Google Analytics



Puede cambiar cada contacto de evento con un código de identificación, y también el número de zona y partición.

6.8 Restauración de la configuración de fábrica

Para **Restaurar** la configuración de fábrica del comunicador, es necesario hacer clic en el botón Restaurar en la ventana TrikdisConfig.



7. Configuración remota

1. Iniciar el programa de configuración TrikdisConfig.

NOTA

La configuración remota funcionará sólo si:

1. La tarjeta SIM insertada está activada y el código PIN está ingresado o deshabilitado;
2. La nube Protegus está habilitada. La forma de habilitar la nube se describe en el capítulo **6.4 ventana "Informes para usuario"**;
3. Fuente de alimentación está conectada ("POWER" LED se ilumina en verde);
4. Registrado en la red ("NETWORK" LED se ilumina en verde y parpadea amarillo).

2. En el campo de acceso remoto, introduzca el número de IMEI / Único ID del comunicador. Este número se encuentra en el dispositivo y la etiqueta del empaque.

Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

- Google Analytics



5. En la nueva ventana abierta haga clic en **Leer [F4]**. Si es necesario, introduzca el código de administrador o instalador.
6. Establecer los ajustes necesarios y cuando termine, haga clic en **Escribir [F5]**.

8. Prueba de rendimiento del comunicador

Cuando la configuración y la instalación está completa, realice una comprobación del sistema:

1. Genere un evento:
 - mediante el teclado del panel de control armando/ desarmado el sistema;
 - activando una alarma de zona cuando el sistema de seguridad está armado.
1. Asegúrese de que el evento llega al CRA y o se recibe en la aplicación Protegus.
2. Para probar la entrada del comunicador, desencadene y asegúrese de recibir el evento correcto.
3. Para probar las salidas del comunicador, active de forma remota y compruebe su funcionamiento.
4. Si el panel de control será controlado de forma remota, arme/desarme el sistema de seguridad de forma remota mediante el uso de la aplicación Protegus.

9. Actualización manual del Firmware

NOTA

Cuando el comunicador está conectado a TrikdisConfig, el programa ofrecerá automáticamente actualizar el firmware del dispositivo si están disponibles. Las actualizaciones requieren una conexión a Internet. El software antivirus, el firewall o el acceso estricto a la configuración de Internet pueden bloquear las actualizaciones automáticas del firmware.

Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

- Google Analytics




2. Conecte el dispositivo G16T mediante un cable USB Mini-B al ordenador o conéctese al comunicador G16T forma remota.

- Si existe una versión más reciente del firmware, el software ofrecerá a descargar el archivo de la versión de firmware más reciente.

1. Seleccione el firmware del menú.

2. Presione **Abrir el firmware** y seleccione el archivo de firmware requerido. Si no tiene el archivo, el archivo de firmware más reciente puede ser descargado por el usuario registrado de www.trikdis.com, en virtud de la sección de descargas del comunicador **G16T**.

3. Pulse **Actualizar [F12]**.

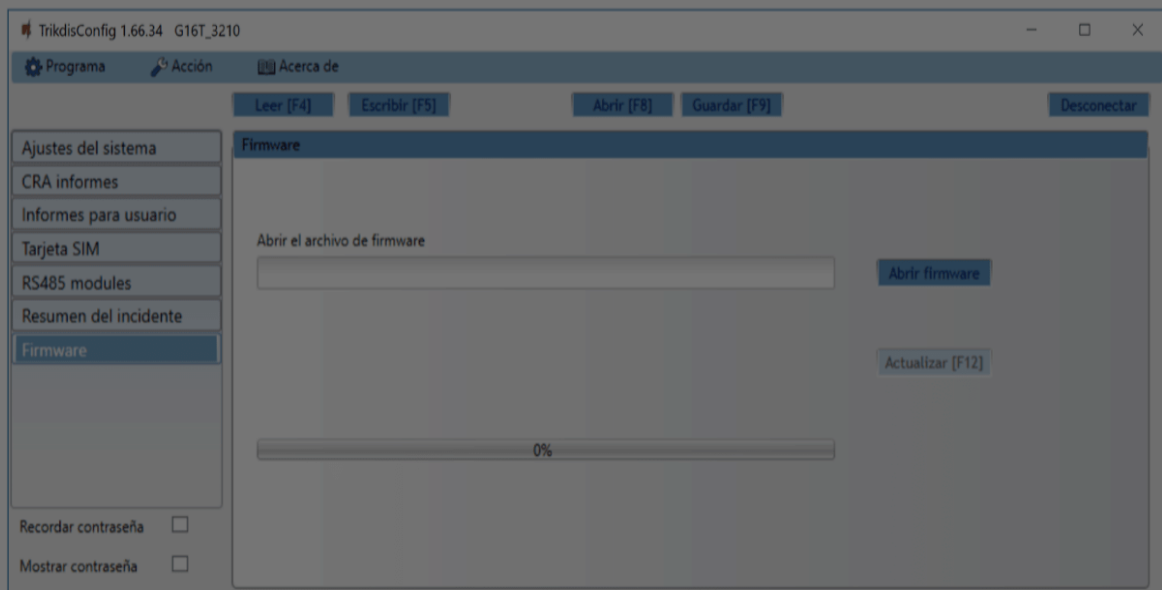

4. Espere a que el indicador de actualización se haya completado.

10. G16T comunicador celular

11. Requerimientos de seguridad

Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

- Google Analytics



Cambios, modificaciones o reparaciones no autorizadas por el fabricante anularán sus derechos en virtud de la garantía.

Por favor, cumpla con la normativa local y no deseche su sistema de alarma inoperable o sus componentes con otros residuos domésticos.

12. Anexo

El comunicador puede funcionar con un receptor SUR-GARD. El comunicador recibidos desde panel de alarma los códigos de Contacto ID convierte a códigos SIA.

Tabla de conversión de los códigos Contacto ID a código SIA

Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

Google Analytics



Evento del sistema	Código de informe CID	Código de informe de SIA
Alarma médica	E100	"MA"
Emergencia personal	E101	"QA"
Incendio en la zona:	E110	"FA"
Flujo de aguas detectado en la zona:	E113	"SA"
Alarma de la estación manual en la zona:	E115	"FA"
Pánico en la zona:	E120	"PA"
Alarma de pánico por el usuario:	E121	"HA"
Alarma de pánico en la zona:	E122	"HA"
Alarma de pánico en la zona:	E123	"PA"
Alarma de pánico en la zona:	E124	"HA"
Alarma de pánico en la zona:	E125	"HA"
Alarma activa en la zona:	E130	"BA"
Alarma activa en la zona:	E131	"BA"
Alarma activa en la zona:	E132	"BA"
Alarma activa en la zona:	E133	"BA"
Alarma activa en la zona:	E134	"BA"
Alarma activa en la zona:	E135	"BA"
Tamper activo en la zona:	E137	"TA"
Intrusión verificada en la zona:	E139	"BV"
Alarma activa en la zona:	E140	"UA"
Fallo del sistema (143)	E143	"UA"
Tamper activo en la zona:	E144	"TA"
Tamper activo en la zona:	E145	"TA"
Alarma activa en la zona:	E146	"BA"
Alarma activa en la zona:	E150	"UA"
Gas detectado en la zona:	E151	"GA"
Pérdida de agua detectada en la zona:	E154	"WA"
Foil Rotura detectado en la	E155	"BA"

Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

Google Analytics



Evento del sistema	Código de informe CID	Código de informe de SIA
Fallo del sistema (304)	E304	"YF"
Reiniciar sistema en zona:	E305	"RR"
Programación del panel modificada	E306	"YG"
Apagado del sistema	E308	"RR"
Fallo en la batería (309)	E309	"YT"
Fallo de toma a tierra	E310	"US"
Fallo en batería (311)	E311	"YM"
Sobrecarga en fuente de alimentación (312)	E312	"YP"
Restablecimiento del ingeniero por usuario: (313)	E313	"RR"
Fallo en Sirena/Relé	E320	"RC"
Fallo del sistema (321)	E321	"YA"
Fallo del sistema (330)	E330	"ET"
Fallo del sistema (332)	E332	"ET"
Fallo del sistema (333)	E333	"ET"
Fallo del sistema (336)	E336	"VT"
Fallo del sistema (338)	E338	"ET"
Fallo del sistema (341)	E341	"ET"
Fallo del sistema (342)	E342	"ET"
Fallo del sistema (343)	E343	"ET"
Fallo del sistema (344)	E344	"XQ"
Fallo de comunicación del sistema (350)	E350	"YC"
Fallo de comunicación del sistema (351)	E351	"LT"
Fallo de comunicación del sistema (352)	E352	"LT"
Fallo del sistema (353)	E353	"YC"
Fallo de comunicación del sistema (354)	E354	"YC"
Fallo del sistema (355)	E355	"UT"

Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

Google Analytics



Evento del sistema	Código de informe CID	Código de informe de SIA
Problema en la zona: (389)	E389	"ET"
Problema en la zona: (391)	E391	"NA"
Problema en la zona: (393)	E393	"NC"
Usuario desarmó el sistema	E400	"OP"
Usuario desarmó el sistema	E401	"OP"
Desarme automático	E403	"OA"
Desarmado diferido usuario	E405	"OR"
Alarma cancelada por el usuario:	E406	"BC"
Usuario desarmó de forma remota	E407	"OP"
Usuario armó rápido	E408	"OP"
Desarmado remoto	E409	"OS"
Solicitud de devolución de llamada realizada por CRA	E411	"RB"
Descarga de datos realizada con éxito	E412	"RS"
Acceso denegado para el usuario:	E421	"JA"
Entrada por usuario	E422	"DG"
Acceso Forzado zona	E423	"DF"
Acceso de salida denegado para el usuario	E424	"DD"
Salida usuario	E425	"DR"
Usuario desarmó demasiado pronto	E451	"OK"
Usuario armó el sistema demasiado tarde	E452	"OJ"
Usuario Falló al abrir	E453	"CT"
Usuario Falló al cerrar	E454	"CI"
Auto armado fallido	E455	"CI"
Armado parcial por el usuario:	E456	"CG"
Violación de salida por usuario:	E457	"EE"
Armado parcial por el usuario:	E458	"OR"

Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

Google Analytics



Evento del sistema	Código de informe CID	Código de informe de SIA
Zona anulada	E571	"FB"
Zona anulada	E572	"MB"
Zona anulada	E573	"BB"
Anulación de grupo por usuario:	E574	"CG"
Zona anulada	E576	"UB"
Bypass en zona cancelado	E577	"UB"
Ventilación de zona anulada	E579	"UB"
Prueba de recorrido activada por usuario	E607	"TS"
Informe de prueba manual	E601	"RX"
Informe de test periódico	E602	"RP"
Evento del sistema (605)	E605	"JL"
Evento del sistema (606)	E606	"LF"
Problema en el informe de test periódico	E608	"RY"
Evento del sistema (622)	E622	"JL"
Evento del sistema (623)	E623	"JL"
Hora y fecha restablecida por usuario	E625	"JT"
Fecha/hora inexacta	E626	"JT"
Programación de sistema iniciada	E627	"LB"
Programación del sistema terminada	E628	"LS"
Evento del sistema (631)	E631	"JS"
Evento del sistema (632)	E632	"JS"
Sistema no activo (654)	E654	"CD"
Alarma médica restaurada	R100	"MH"
Emergencia personal restaurada	R101	"QH"
No más alarma de incendio en la zona:	R110	"FH"
No más alarma de fluio de	R113	"SH"

Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

Google Analytics



Evento del sistema	Código de informe CID	Código de informe de SIA
Alarma de pánico restablecida en la zona:	R125	"HH"
No más alarma en la zona:	R130	"BH"
No más alarma activa en la zona:	R131	"BH"
No más alarma activa en la zona:	R132	"BH"
No más alarma en la zona:	R133	"BH"
No más alarma en la zona:	R134	"BH"
No más alarma en la zona:	R135	"BH"
No más tamper en la zona:	R137	"TA"
No más alarma en la zona:	R140	"UH"
No más fallo del sistema (143)	R143	"ER"
No más tamper en la zona:	R144	"TR"
No más tamper en la zona:	R145	"TR"
No más alarma en la zona:	R146	"BH"
No más alarma en la zona:	R150	"UH"
No más alarma de gas en la zona:	R151	"GH"
No más alarma de pérdida de agua en la zona:	R154	"WH"
Foil Rotura restaurado en la zona:	R155	"BH"
La temperatura se ha normalizado en el sensor:	R158	"KH"
La temperatura se ha normalizado en el sensor:	R159	"ZH"
No más alarma de CO en la zona:	R162	"GH"
No más falla en la zona de fuego:	R200	"FV"
Monitoreo de restauración de alarma	R220	"BH"
No más fallo del sistema (300)	R300	"YA"
Fuente de alimentación AC OK	R301	"AR"

Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

Google Analytics



Evento del sistema	Código de informe CID	Código de informe de SIA
No más fallo en Sirena/Relé	R320	"RO"
No más fallo del sistema (321)	R321	"YH"
No más fallo del sistema (330)	R330	"ER"
No más fallo del sistema (332)	R332	"ER"
No más fallo del sistema (333)	R333	"ER"
No más fallo del sistema (336)	R336	"VR"
No más fallo del sistema (338)	R338	"ER"
No más fallo del sistema (341)	R341	"ER"
No más fallo del sistema (342)	R342	"ER"
No más fallo del sistema (344)	R344	"XH"
No más fallo de comunicación del sistema (350)	R350	"YK"
No más fallo de comunicación del sistema (351)	R351	"LR"
No más fallo de comunicación del sistema (352)	R352	"LR"
No más fallo del sistema (353)	R353	"YK"
No más fallo de comunicación del sistema (354)	R354	"YK"
No más fallo del sistema (355)	R355	"UJ"
Restablecido problema de fuego en zona:	R373	"FJ"
No más problema en la zona:	R374	"EA"
No más problema en la zona:	R380	"UJ"
No más avería en zona inalámbrica:	R381	"UR"
No más fallo del módulo inalámbrico (382)	R382	"BR"
No más tamper en la zona:	R383	"TR"
Batería OK en zona inalámbrica:	R384	"XR"
No más problema en la zona: (391)	R391	"NS"
No más problema en la zona: (393)	R393	"NS"

Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

Google Analytics



Evento del sistema	Código de informe CID	Código de informe de SIA
Usuario desarmó el sistema demasiado tarde	R452	"CJ"
Usuario Falló al cerrar	R454	"CI"
Armado parcial por el usuario:	R456	"CG"
Recent disarm user	R459	"CR"
Dispositivo habilitado (501)	R501	"RG"
Dispositivo habilitado (520)	R520	"RC"
Sensor inalámbrico habilitado en la zona: (552)	R552	"YK"
Bypass en zona cancelado	R570	"UU"
Bypass en zona cancelado	R571	"FU"
Bypass en zona cancelado	R572	"MU"
Bypass en zona cancelado	R573	"BU"
Anulación de grupo por usuario: cancelada	R574	"CF"
Bypass en zona cancelado	R576	"UU"
Bypass en zona cancelado	R577	"UU"
Bypass de la zona de ventilación cancelada	R579	"UU"
Prueba de recorrido desactivada por usuario	R607	"TE"
Hora y fecha restablecida por usuario	R625	"JT"
Sistema activo (654)	R654	"CD"

Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

Google Analytics